DIFRNCE©

see & hear the difference.

MP3 & Video Player

MP1575

Instruction Manual

Please read this manual carefully before operation

Table of Contents

TABLE OF CONTENTS **2**

PACKAGE CONTENTS **4**

FEATURES **5**

CONTROLS AT A GLANCE **6**
Disabling the Controls 7

GETTING STARTED **8**
Charging the Battery 8
Charging with a Computer 8
Turning the Player On/Off 8
Resetting the Player 9
Disabling the Controls (Hold) 9

MAIN MENU **10**
Main Menu Controls 10

MUSIC MODE **11**
Music Browser Controls 11
Now Playing Controls (Music Playback) 13
Quick Option Menu 14

PHOTO MODE **16**
Photo Browser Controls 16
Photo Viewer Controls 17

VIDEO MODE **18**
Video Browser Controls 18
Video Playback Controls 18

TEXT MODE **20**
Text Browser Controls 20
Text Reader Controls 20

EXPLORER MODE **23**
Explorer Controls 23

Table of Contents

SETUP MODE.....24

TRANSFERRING FILES TO THE PLAYER 26
Transferring with Microsoft Windows.....27
Transferring with Macintosh OS X.....27
Disconnecting from a Computer 28
Microsoft Windows.....28
Macintosh OS X.....29

VIDEO CONVERSION 30

TROUBLESHOOTING.....31

SPECIFICATIONS.....34

Package Contents

Please make sure that the items shown below are included in the package. Should an item be missing, please contact the local retailer from which you purchased this product.

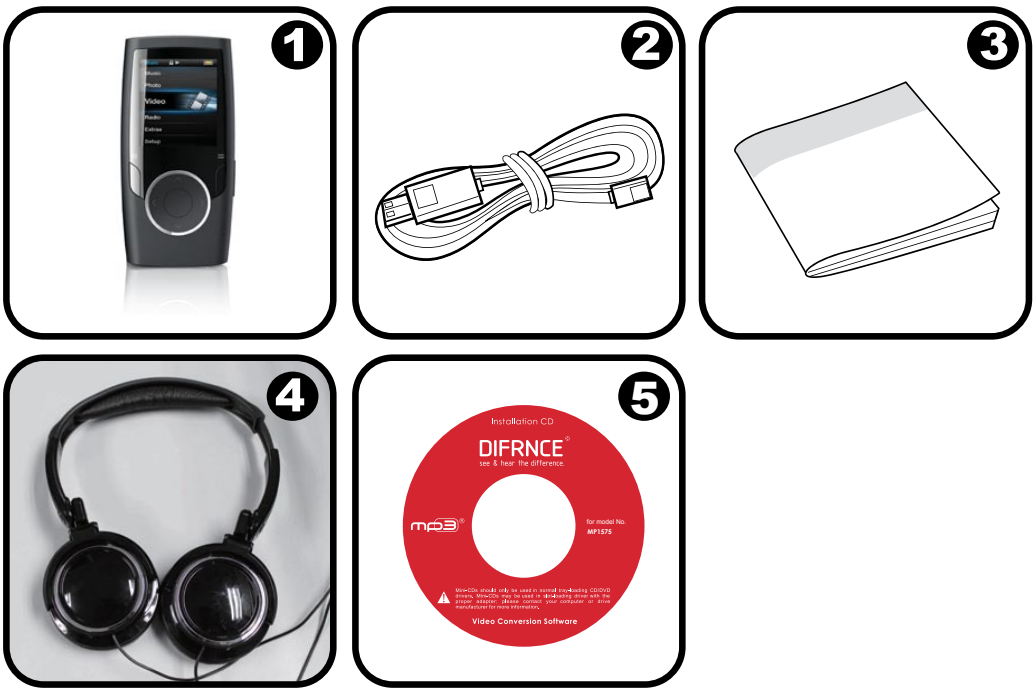

1. MP1575
2. USB Cable
3. Instruction Manual & Documentation
4. Professional Stereo Headphones
5. Installation CD

Features

- Integrated flash memory
- 1.5” full-color LCD display
- Plays music, video, photos and text
- ID3 and LRC support for song and synchronized lyric information display
- USB 2.0 Hi-speed for fast file transfers

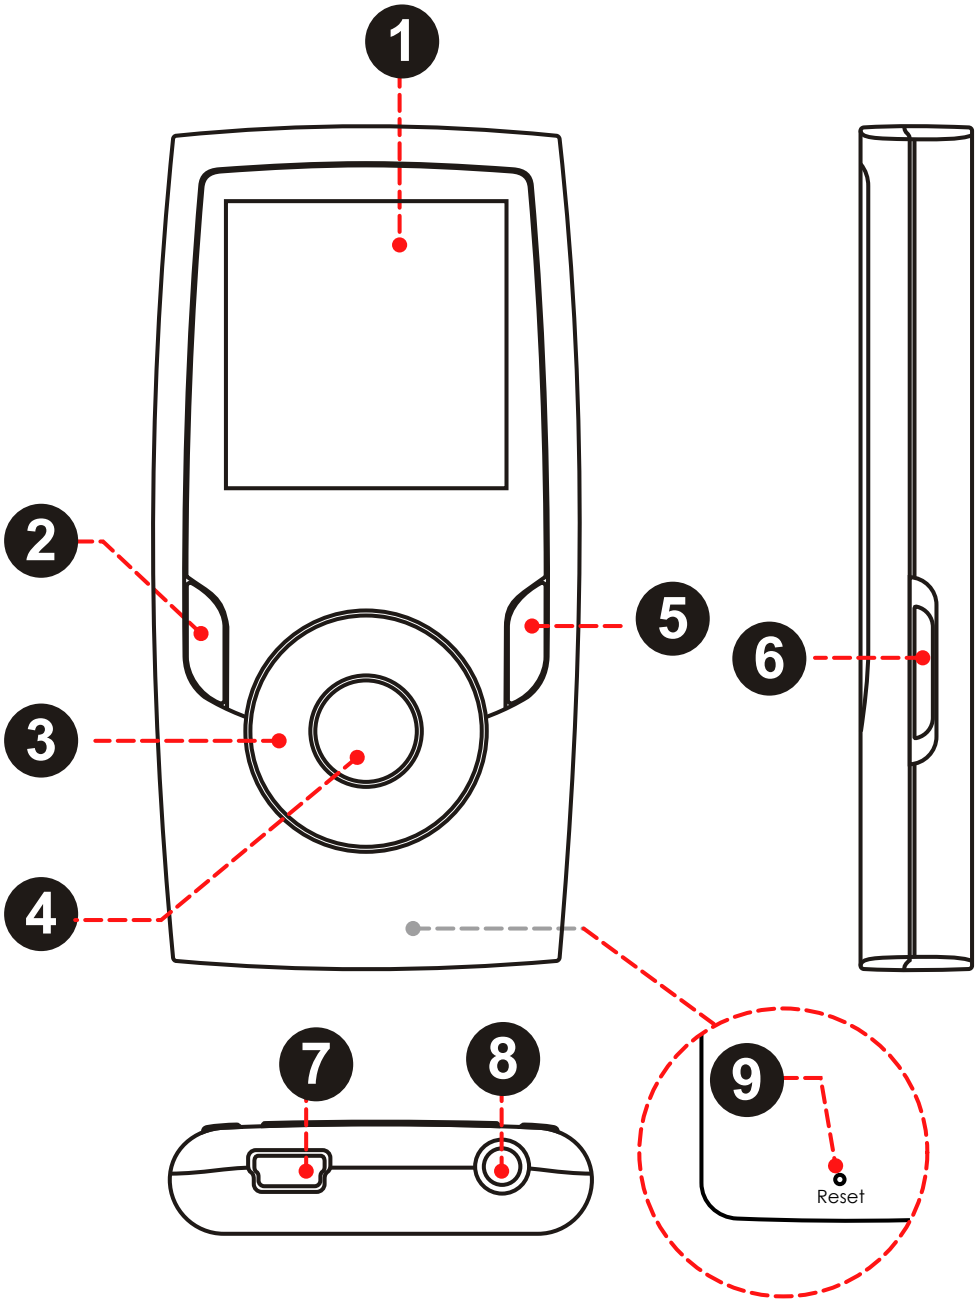
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Reset

Front View		
1. LCD Display		
2. Menu Button		<MENU>
3. Control Buttons		<UP>
		<DOWN>
		<LEFT>
		<RIGHT>
4. Enter Button		<ENTER>
5. Option Button		<OPTION>
Side View		
6. Power/Hold Switch *Slide and hold the switch down for Power, slide it up for Hold.*		<POWER>
Bottom View		
7. USB Port/Charge		
8. 3.5mm Headphone Jack		
Rear View		
9. Reset Button		<RESET>

Charging the Battery

Your player has an integrated rechargeable battery. Upon initial use, the battery should be charged fully to ensure optimal performance and battery life.

If the player has not been used in a while, the battery may need to be recharged overnight (about 8 hours).

The battery used in this device may present a fire or chemical burn if mistreated. Do not disassemble, incinerate, or heat the battery. Do not leave the battery in a place subject to direct sunlight, or in a car with its windows closed.

Do not connect the player to a power source other than that which is indicated here or on the label as this may result in the risk of fire or electric shock.

Charging with a Computer

Your player can be charged through a USB computer connection. Use the supplied USB cable to connect the player to a high-power USB port of a computer. The computer must be powered on and not in sleep mode.

When the player is connected and charging, a USB symbol will be displayed on the player's screen.

Turning the Player On/Off

✦ To turn the player on, slide and hold the <POWER> switch down until the screen turns on.

- To turn the player off, slide and hold the <POWER> switch down until the screen turns off.

Resetting the Player

Reset the player if it should freeze and not respond or otherwise malfunction.

1. Disconnect your player if it is connected to a computer.
2. Use a paper clip to gently press the <RESET> button located on the rear of the player.

Disabling the Controls (Hold)

When the <POWER> switch is set to the “Hold” position, your player’s controls are disabled.

You may want to disable the controls to avoid turning on the player or activating the controls accidentally when it is in your pocket or bag.

- To disable the controls, slide the <POWER> switch up until it clicks into the “Hold” position.
- To enable the controls, slide the <POWER> switch down to release it from the “Hold” position.

A lock icon will appear on the screen when the controls are disabled. Re-enable the controls to continue.

When you turn on the player, you will see the Main menu. The Main menu gives you access to the different function modes of your player. These modes are:

Music: Browse and play music.

Photo: Browse and view Photos.

Video: Browse and play Videos.

Text: Browse and read text files.

Explorer: Browse all files.

Setup: Adjust the player's options.

Select "Extras" from the Main Menu to get the "Text" and "Explorer" menus.

Main Menu Controls

- To browse through the different modes, press <UP> or <DOWN>.
- To select a mode, press the <ENTER> button.

Browse for and play your music files.

If you have loaded new music files onto the player, the music library will need to be refreshed when you enter Music mode. This process may take several minutes. You will not be able to access the Music Browser screen until you refresh the music library.

For more information about how to get music onto your player, please refer to the section "Transferring Files to the Player".

Music Browser Controls

When you choose MUSIC mode from the Main menu, you will see the Music Browser screen. You can choose to browse your music by song name, album, artist, or genre, or you may choose "Browser" to view the music files and folders on the player.

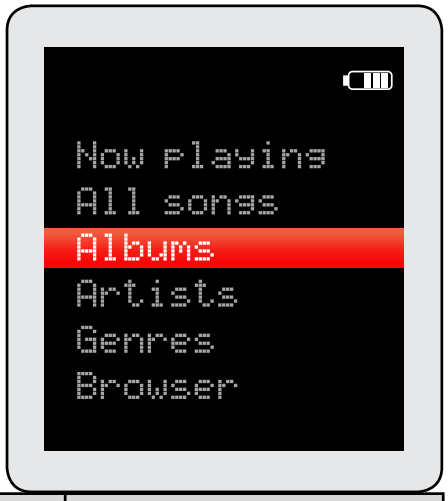

Function	Key Action
To browse through the list	Press <UP> or <DOWN>
To select an item	Press <ENTER>
To return to the previous screen	Press <MENU>
To return to the Main menu	Hold <MENU>

If your music files contain ID3 song information tags, you will be able to view your tracks by Artist, Album, or Genre. To view all files (including those that do not contain ID3 information), select "All Songs" or use the "Browser" option.

If music is already playing, you will have the additional option to return to the Now Playing screen.

Lyric display requires a ".LRC" lyric file which may be found on the internet or may be created with a Lyric file editor. Lyric files can contain synchronized timing information as well as lyric information.

Lyric files must have the same name as its corresponding music file (e.g., "SongTitle1.lrc" and "SongTitle1.mp3") and must be placed in the same directory.

Using the Quick Play List

To create a quick Play List that contains your favorite songs:

1. Select "Browser" from the Music Browser screen.
2. Use the Browser controls to select a song to add.
3. Press <OPTION>. The screen will display "Add to List".
4. Press <ENTER> to finish adding the song to the Play List.

This quick Play List can be played from the Quick Option menu of the Now Playing screen (see page 15 for more details).

Now Playing Controls (Music Playback)

To start playing music, browse for a song and then press <ENTER> to start playback.

When a song is playing, the Now Playing screen appears (see below).

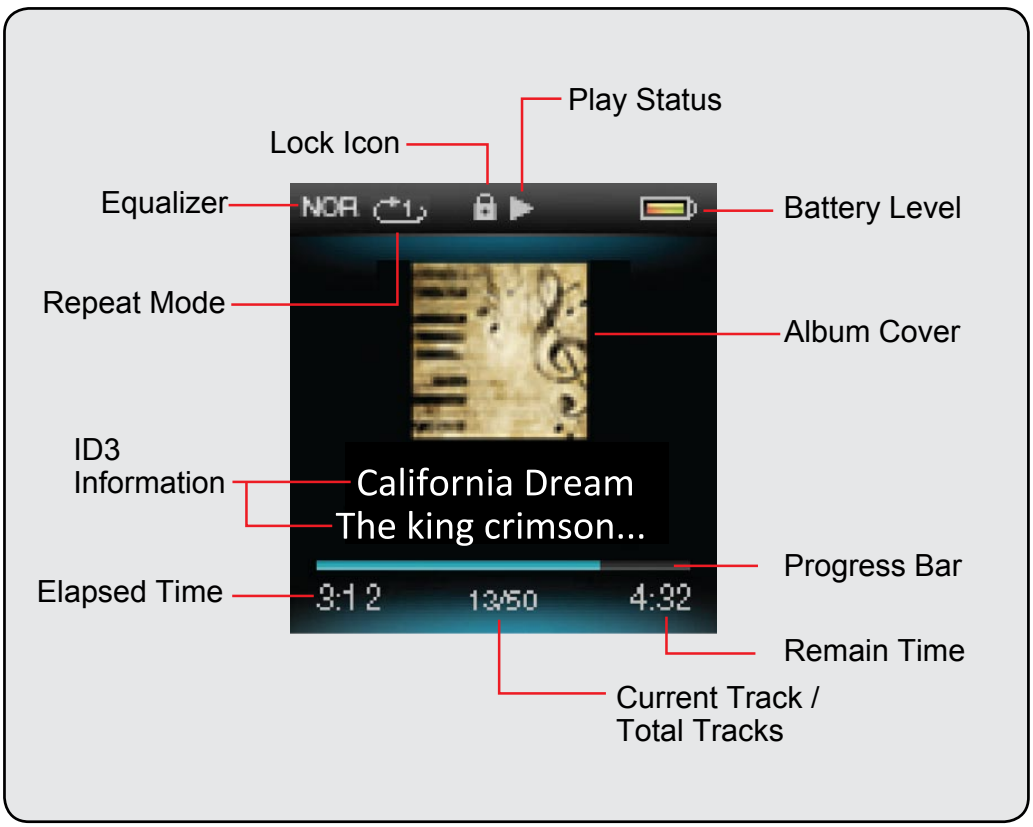

The following functions may be performed from the Now Playing screen.

Function	Key Action
To play the next track	Press <RIGHT>
To play the previous track	Press <LEFT>
To forward-scan quickly through the current track	Hold <RIGHT>
To reverse-scan quickly through the current track	Hold <LEFT>
To pause/resume playback	Press <ENTER>
To access the Quick Option menu (see below for details)	Press <OPTION>
To adjust the volume level	Press <UP> or <DOWN>
To return to the Music Browser screen	Press <MENU>
To return to the Main menu	Hold <MENU>

Quick Option Menu

To access the quick option menu, press <OPTION> on the Now Playing screen.

- To browse through the settings, press <UP> or <DOWN>
- To select a setting, press <ENTER>
- To return to the previous screen, press <MENU>

Equalizer

Select a digital equalizer preset to optimize the way the player processes audio signals. The options are: Normal, Pop, Rock, Classic, Jazz, and Bass.

Repeat

Change the repeat options to adjust the order in which tracks are played.

Item	Description
No Repeat	Play tracks in normal order and no repeat.
One	Play the current track repeatedly.
All	Play all tracks repeatedly.
RandomAll	Play all tracks in random order.
Dir Normal	Repeat all tracks in the current folder.

Library

Return to the Music Browser screen.

Play List

Selet "Play List" and then "My List" to play a list of your favorite songs.

To add songs to the list, see the section “Music Mode > Music Browser Controls > Using the Quick Playlist” .

Lyric

Set the Lyric display ON or OFF.

Browse for and view your photo files (JPG and BMP).

For more information about how to get Photos onto your player, please refer to the section "Transferring Files to the Player".

Photo Browser Controls

When you choose PhotoS mode from the Main menu, you will see the Photo Browser screen. Your Photos will be displayed as thumbnail images.

1. Folder
2. Photo
3. Name of the selected folder or photo

Use the Photo Browser to find all Photo files loaded on your player.

Function	Key Action
To browse through the Photos & folders	Press <UP>, <DOWN>, <LEFT>, <RIGHT>
To select/view an item	Press <ENTER>
To return to the previous screen	Press <MENU>

Function	Key Action
To return to the Main menu	Hold <MENU>

Photo Viewer Controls

To view a Photo, browse through the thumbnail Photos and then press <ENTER>.

The following functions may be performed from the Photo Viewer screen.

Function	Key Action
To view the next Photo	Press <RIGHT>
To view the previous Photo	Press <LEFT>
To start or stop slideshow mode	Press <OPTION>
To return to the Photo Browser screen	Press <MENU>
To return to the Main menu	Hold <MENU>

Browse for and play your Video files.

Your player supports MTV files encoded at 128 x 128 and 20 fps. Videos may need to be encoded with the included software for device playback.

For more information about converting video, please refer to the section "Video Conversion".

For more information about how to get Videos onto your player, please refer to the section "Transferring Files to the Player".

Video Browser Controls

When you choose VideoS mode from the Main menu, you will see the Video Browser screen.

Use the Video Browser to find all Video files loaded on your player.

Function	Key Action
To browse through the list of Video files & folders	Press <UP> or <DOWN>
To select/play an item	Press <ENTER>
To return to the previous screen	Press <MENU>
To return to the Main menu	Hold <MENU>

Video Playback Controls

The following functions may be performed from the Now Playing screen.

Function	Key Action
To play the next Video	Press <RIGHT>
To play the previous Video	Press <LEFT>
To forward-scan quickly through the current Video	Hold <RIGHT>
To reverse-scan quickly through the current Video	Hold <LEFT>
To pause/resume playback	Press <ENTER>
To adjust the volume level	Press <UP> or <DOWN>
To return to the Video Browser screen	Press <MENU>
To return to the Main menu	Hold <MENU>

Read text files loaded on your player (TXT).

For more information about how to get text files onto your player, please refer to the section "Transferring Files to the Player".

Text Browser Controls

When you choose Text from the Main menu, you will see the Text Browser Screen.

- Choose "All EBooks" to view all text files on the player.
- If text is already reading, you will have the additional option to return to the "Now Reading" screen.

Use the Text Browser to find all text files loaded on your player.

Function	Key Action
To browse through the list of text files & folders	Press <UP> or <DOWN>
To select/view an item	Press <ENTER>
To return to the previous screen	Press <MENU>

Text Reader Controls

The following functions may be performed from the Text Display screen.

Function	Key Action
To read the next page	Press <DOWN>
To read the previous page	Press <UP>
To toggle the auto-scroll function	Press <ENTER>
To return to the Text Browser screen	Press <MENU>
To return to the Main menu	Hold <MENU>

Quick Option Menu

The Quick Option menu gives you easy access to your player's option settings.

Press <OPTION> to access the Quick Option menu.

Go to Page

Skip to a page directly.

- ✦ Press <LEFT> or <RIGHT> to select a field to adjust.
- ✦ Press <UP> or <DOWN> to adjust the selected field.
- ✦ Press <ENTER> to confirm.

Bookmark

Select to Save Bookmark, Load Bookmark, or Delete Bookmark.

The player will display the previous bookmark(s) after you confirm Bookmark from the Quick Option menu.

- Press <UP> or <DOWN> to display the desired bookmark, then press <ENTER>:
  - Save Bookmark: Save the current location as a bookmark.
  - Load Bookmark: Open (go to) the desired bookmark that you choosed just now.
  - Delete Bookmark: Delete the desired bookmark that you choosed just now.
- When you toogle to the last bookmark, press <ENTER> twice to save the current location as a new bookmark.

Set Font Color

Set the text color of the display.

Auto Scroll

Set the auto page scroll on or off.

Auto Scroll Time

Press <UP> or <DOWN> to adjust the amount of time between pages during Auto Scroll mode.

Enter Explorer mode to view and delete folders and files loaded on your player.

To enter Explorer mode, select and confirm EXPLORER from the Main Menu.

Explorer Controls

When you choose EXPLORER mode from the Main menu, you will see the File Explorer screen. You can find and delete files or folders from the player.

Function	Key Action
To browse through the list of files & folders	Press <UP> or <DOWN>
To select a folder	Press <ENTER>
To return to the previous screen	Press <MENU>
To delete a selected item	Press <OPTION>
To return to the Main menu	Hold <MENU>

Enter the Setup mode to set your player's system options.

To enter Settings mode, select SETUP in the Main menu.

Function	Key Action
To browse through the options	Press <UP> or <DOWN>
To select an item	Press <ENTER>
To cancel and return to the previous screen	Press <MENU>
To return to the Main menu	Hold <MENU>

The following options are available. Some of these options may be set from the Quick Option menus.

Item	Description
Display	
Backlight	Adjust the duration of time (in seconds) that the backlight will remain on after a key press. A setting of "Always On" will keep the backlight on continuously.
Time	

Item	Description
Sleep	Set a sleep timer to turn the player off automatically.
Language	
--	Set the language that the on-screen menus appear in.
Sys Tools	
Format	It may become necessary to format your player if data or files become corrupt. You may choose either Quick or Complete formatting. A Complete format will take more time.
Reset	Restore all of the player's settings to their factory-default state.
Sys Info	View Firmware & Memory Usage information.
Sort	Sort all music that loaded on your player. Select “Force Sort” to update the music library immediately. This process may take several minutes if you have transferred music files to the player recently.

Connect the player to a computer with the USB 2.0 cable provided to:

- Transfer files to and from your player
- Perform basic file management functions.

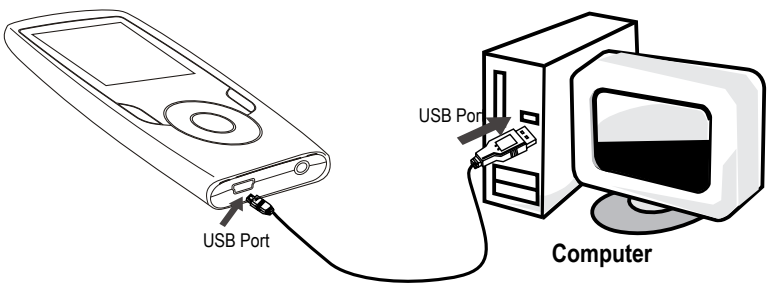

Upon connection:

- Your computer will automatically recognize the player as a Removable Disk.
- To open the player to view files, double-click the icon that appears.

Once you have opened the player's folder, simply drag and drop files to the player as you would a floppy disk.

- Copy music files to the root directory.
- Copy Video files to the "Video.DIR" folder
- Copy photo files to the "PHOTO.DIR" folder
- Copy text files to the "TEXT.DIR" folder.

If you need further assistance with transferring files, please refer to your operating system's instruction manual or on-screen help. If you are using media management software such as iTunes, Winamp, or Windows Media Player, please refer to their documentation for support.

Transferring with Microsoft Windows

1. Open a file explorer window. Locate the files you would like to transfer from your computer. Select the files/folders with the mouse and press CTRL-C (copy) on the keyboard.
2. Double-click the "My Computer" icon on your desktop and then double-click the icon that represents your player (e.g., MP1575 / Removable Disk). The computer will display all files and folders currently stored in the player.
3. Press CTRL-V (paste) on the keyboard to transfer the files you selected in Step 1 to the player.

Transferring with Macintosh OS X

1. Open a finder window. Locate the files you would like to transfer from your computer. Select the files/folders with the mouse and press APPLE-C (copy) on the keyboard.
2. Click on the Removable Disk icon located on the left side of the finder window. The computer will display all files and folders currently stored

in the player.

3. Press APPLE-V (paste) on the keyboard to transfer the files you selected in Step 1 to the player.

Disconnecting from a Computer

To avoid data loss or file/firmware corruption, disconnect the player as instructed below or as by your specific operating system.

Microsoft Windows

1. Double-click the green arrow in the taskbar located on the lower-right side of the computer screen (Safely Remove Hardware).

2. **Safely Remove Hardware:** Select “USB Mass Storage Device” from the list that appears and then click on “Stop”.

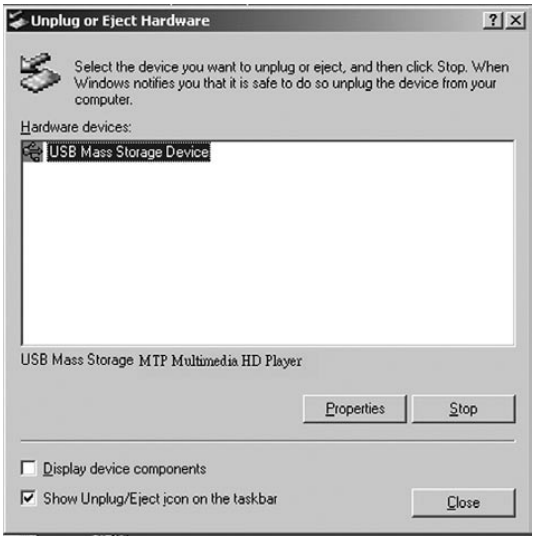
Unplug or Eject Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
USB Mass Storage MTP Multimedia HD Player
Properties
Stop
Display device components
Show Unplug/Eject icon on the taskbar
Close

Stop a Hardware Device: Select “USB Mass Storage Device” from the list that appears and then click on “OK”.

3. When the “Safe to Remove Hardware” window appears, click the OK button and disconnect the USB cable from the player and your computer.

Macintosh OS X

1. On the left side of the Finder Window, identify the appropriate Removable Disk icon.
2. Click on the “Eject” arrow on the right of the Removable Disk icon.

3. Disconnect the USB cable from the player and your computer.

Video Conversion

For movie conversion, please use the software supplied in the CD ROM.

Troubleshooting

If you have a problem with this device, please read the troubleshooting guide below.

The player does not turn on.

- Ensure that the player is fully charged. Try charging the player overnight (8 hours).
- Reset the player (use a paper clip to gently press the Reset button on the rear of the player) and try again.

The buttons do not work.

- Reset the player (use a paper clip to gently press the Reset button on the rear of the player) and try again.

I cannot transfer files to the player.

- Ensure that your computer is running a supported operating system.
- If using a USB extension cable, ensure that it is securely attached to the player and the PC, or try using another USB cable.
- If you have connected the player through a USB hub, try connecting the player directly to your computer.
- Ensure that the player's memory capacity is not full.

There is no sound during playback.

- Check the volume level.
- Ensure that the headphones are attached securely to the player.

The sound quality of the music is poor.

- Try playing the file on your computer. If the sound quality is still poor, try downloading the file again or re-encoding the file yourself.
- Ensure that the bit rate of the file is not too low. The higher the bit rate of the file, the better it will sound. The minimum recommended bitrate is 128kbps for MP3s and 96kbps for WMAs.
- Try lowering the volume of the player.
- Ensure that the headphones are attached securely to the player.

The player will not play my music file.

- Ensure that the file is in a compatible format.
- The file may be copy-protected and you no longer have authorization to play this file. If you feel this is in error, please contact the service from which you downloaded the file.

The LCD characters are corrupted or something is wrong with the display.

- Ensure that the correct menu language has been set.

- Reset the player (use a paper clip to gently press the Reset button on the rear of the player) and try again.

The player has malfunctioned.

- Reset the player (use a paper clip to gently press the Reset button on the rear of the player) and try again.

Display Type	1.5” Full-Color LCD @ 128x128
Memory	MP1575 FM 2GB: 2GB Flash MP1575 FM 4GB: 4GB Flash MP1575 FM 8GB: 8GB Flash
Audio Format Support	MP3, WMA
Video Format Support	MTV: 128x128, 20fps
Photo Format Support	JPG, BMP
Song Info Support	ID3, Windows Media
FM Frequency Range	87.5 - 108.0MHz
PC Interface	USB 2.0 (MSC)
Plug and Play Support	Windows 7/2000/XP/Vista Macintosh OS X
Audio Output	3.5mm Stereo (Headphone)
Power Supply	Rechargeable Lithium-Polymer Battery USB Charge
Play Time	Music: 10 hours*
Unit Dimensions	1.65” x 3.18” x 0.38” (WHD)

Specifications and manual are subject to change without notice.

** Music play time is an estimated value based on playing an MP3 encoded at 128 kbps. Actual play time may vary depending on encoding method used and other factors.*

www.difrnce.com

Call directly our support on number 0031(0)348409371

DIFRNCE©

see & hear the difference.

MP3- en Videospeler

MP1575

Gebruikshandleiding

Gelieve deze handleiding aandachtig te lezen voordat u het toestel gebruikt.

Inhoud

INHOUD **2**

INHOUD VERPAKKING **4**

KENMERKEN **5**

BEDIENINGEN IN HET KORT **6**

HOE MOET U BEGINNEN **8**
De batterij laden 8
Opladen met een computer 8
Uw speler aan/uit zetten 9
Resetten van de speler 9

HOOFDMENU **10**
Besturingen Hoofdmenu 10

MUZIEKMODUS **11**
Muziekbrowserbedieningen 11
Bedieningen tijdens afspelen (Muziek afspelen) 13
Sneloptiemenu 14

AFBEELDINGSMODUS **16**
Fotobrowserbedieningen 16
Besturingen om foto's te bekijken 17

FILMMODUS **18**
Filmbrowserbedieningen 18
Bedieningen om films af te spelen 19

TEXTMODUS **20**
Text Browserbedieningen 20
Snel Optie Menu 20

ZOEKMODUS **23**
Verkennerbesturingen 23

INSTELLINGENMODUS **24**

Inhoud

BESTANDEN OVERZETTEN NAAR UW COMPUTER 26
Overzetten met Microsoft Windows 27
Overzetten met Macintosh OS X 27
Afkoppelen van een computer 28
Microsoft Windows 28
Macintosh OS X 29

VIDEO'S CONVERTEREN 30

PROBLEMEN OPLOSSEN 31

SPECIFICATIES 34

INHOUD VERPAKKING

Zorg ervoor dat de items hieronder in de verpakking zitten. Als er een item ontbreekt, neem dan contact op met de lokale kleinhandelaar bij wie u dit product hebt gekocht.

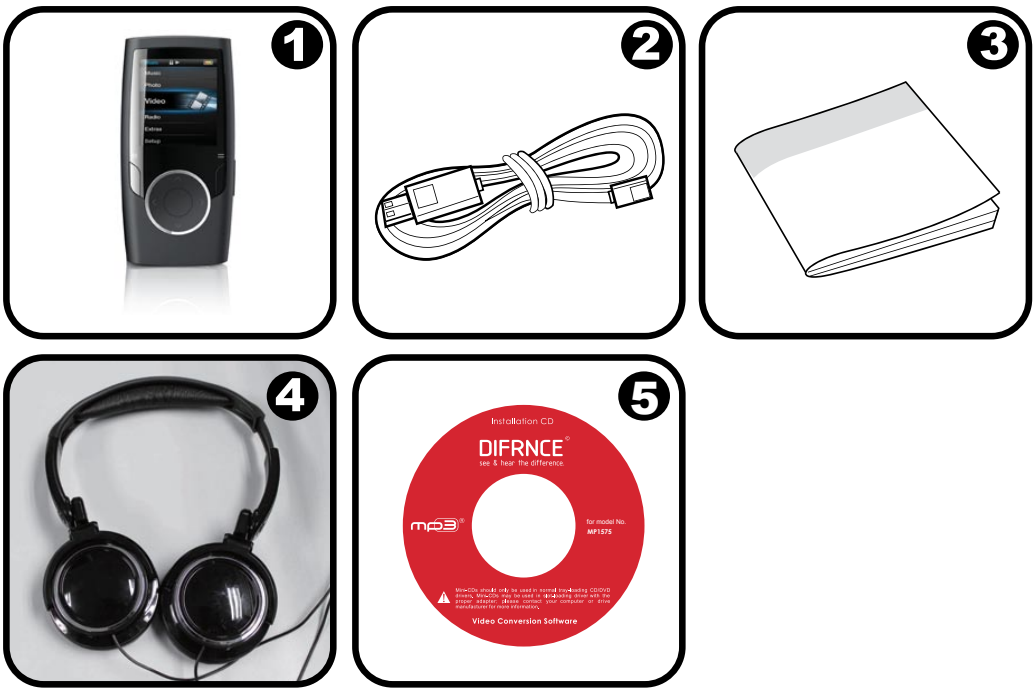

1. MP1575 MP3 Speler
2. USB-kabel
3. Gebruikshandleiding & documentatie
4. Professionele stereokoptelefoon
5. Installatie CD

- Geïntegreerd flashgeheugen
- 1.5” LCD full-color scherm
- Speelt muziek, video, foto’s en tekst
- ID3- en LRC-ondersteuning voor weergave song en gesynchroniseerde songtekst
- USB 2.0 Hi-speed om snel bestanden over te zetten

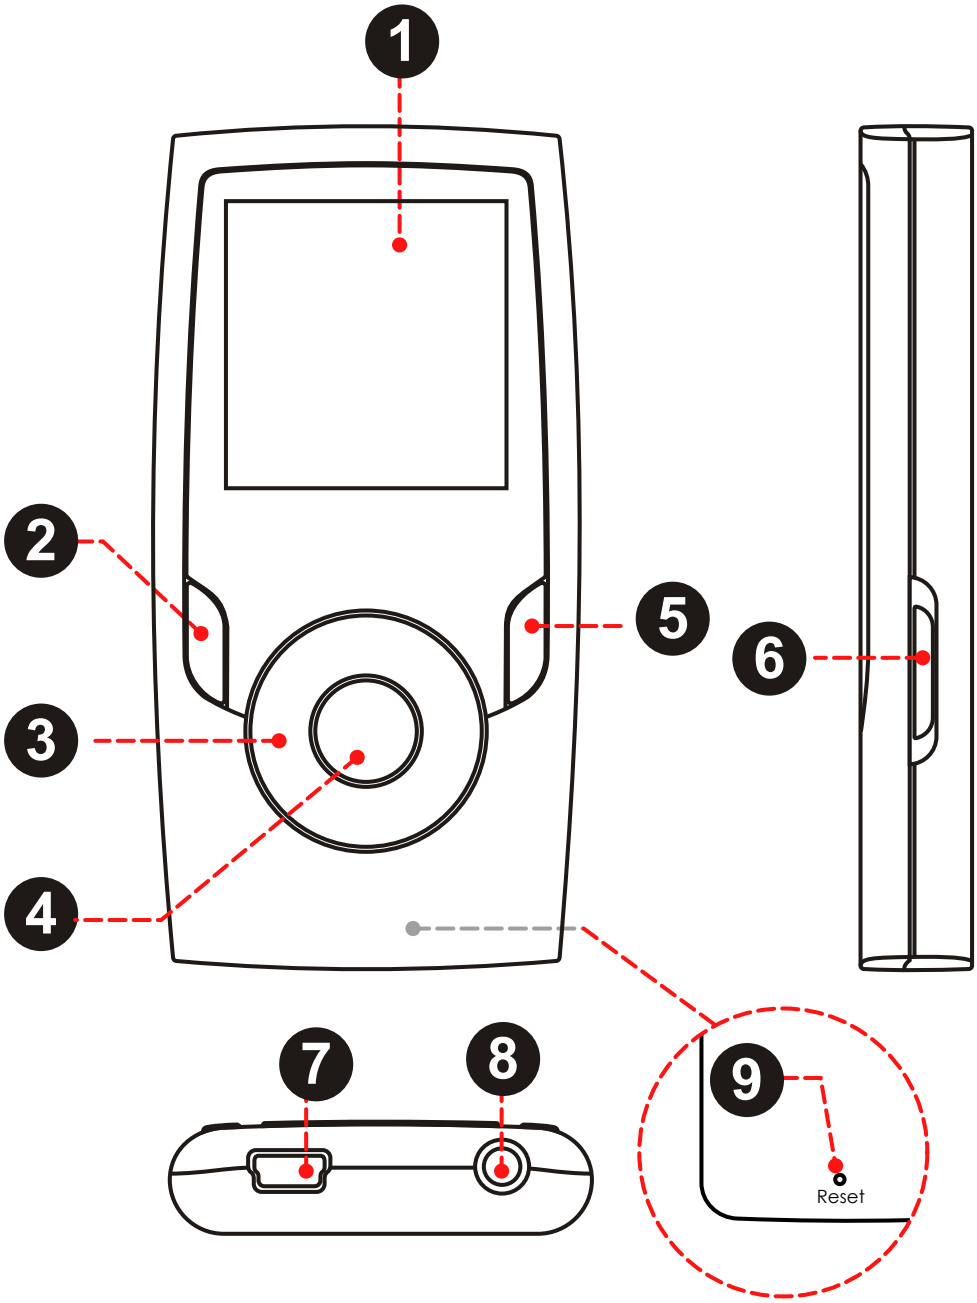
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Reset

Zicht voorkant		
1. LCD-scherm		
2. Menuknop		<MENU>
3. Besturingsknoppen		<UP>
		<DOWN>
		<LEFT>
		<RIGHT>
4. Enter knop		<ENTER>
5. Keuzerondje		<OPTION>
Zicht opzij		
6. Netschakelaar *Schuif en houd de schakelaar omlaag om de macht van de speler aan of uit.*		<POWER>
Zicht onderaan		
7. USB-poort/laden		
8. 3,5 mm stekerbus koptelefoon		
Zicht achteraan		
9. Resetknop		<RESET>

De batterij laden

Uw speler is uitgerust met een ingebouwde herlaadbare batterij. Wanneer u de speler voor de eerste keer gebruikt, moet de batterij volledig worden opgeladen om een optimale werking en een optimale gebruiksduur van de batterij te waarborgen.

Als de speler een tijdje niet werd gebruikt, moet de batterij misschien een nacht opgeladen worden (ongeveer 8 uur).

De batterij die wordt gebruikt in dit toestel, kan branden of een chemische brandplek vertonen als ze verkeerd wordt behandeld. De batterij niet uit elkaar halen, verbranden of verwarmen. Laat de batterij niet liggen op een plaats waar ze wordt blootgesteld aan direct zonlicht of in een auto met gesloten ramen.

Sluit de speler niet aan op een andere stroombron dan hier of op het label wordt opgegeven, want dit kan gevaar voor een elektrische schok doen ontstaan.

Opladen met een computer

Uw speler kan worden opgeladen via een USB-computeraansluiting. Gebruik de USB-kabel die werd meegeleverd om de speler aan te sluiten op een krachtige USB-poort of een computer. De computer moet aan staan en mag niet in sleep modus staan.

Wanneer de speler is aangesloten en wordt opgeladen, verschijnt er een USB-symbool op het scherm van de

speler.

Uw speler aan/uit zetten

- Als u de speler aan, schuif en houd de <POWER> schakelaar naar beneden totdat het scherm wordt ingeschakeld.
- Als u de speler uit, schuif en houd de <POWER> schakelaar naar beneden totdat het scherm wordt uitgeschakeld.

Resetten van de speler

Reset uw speler als het zou vriezen en hij niet reageert of een andere functiestoornis vertoont.

1. Koppel uw speler af als hij is aangesloten op een computer.
2. Gebruik een paperclip om zachtjes op de Resetknop te drukken op de achterkant van de speler.

Uitzetten van de knoppen

Als de <POWER> knop op 'OP SLOT' staan, werken de knoppen van de speler niet.

3. Om de knoppen uit te zetten, schuif de <POWER> knop omhoog tot die in de 'Op Slot' positie klikt.
4. Om de knoppen aan te zetten, schuif de <POWER> knop omlaag.

Wanneer u de speler aan zet, ziet u het Hoofdmenu. Het Hoofdmenu geeft u toegang tot de verschillende functiemodi van uw speler. Deze modi zijn:

Muziek:Muziek doorbladeren en afspelen.

Foto's: Foto's doorbladeren en afspelen.

Films: Films doorbladeren en afspelen.

Tekst: Tekstbestanden doorbladeren en lezen.

Verkenner: Alle bestanden doorbladeren.

Instellingen: De opties van de speler aanpassen.

Selecteer "Extra" in het hoofdmenu om de "Tekst" en de "Explorer" menu's.

Besturingen Hoofdmenu

- Om door de verschillende modi te bladeren, druk op <UP> of <DOWN>.
- Om een modus te selecteren, druk op de <ENTER> knop.

Doorblader uw muziekbestanden en speel ze af.

Als u nieuwe muziekbestanden in uw speler hebt geladen, moet de muziekbibliotheek worden opgefrist wanneer u in de Muziekmodus gaat. Dit proces kan enkele minuten duren. U hebt geen toegang tot het Muziekbrowserscherm totdat u uw Muziekbibliotheek hebt opgefrist.

Voor meer informatie over hoe u muziek op uw speler kunt zetten, verwijzen we naar het hoofdstuk "Bestanden overzetten naar de speler".

Muziekbrowserbedieningen

Wanneer u de Muziekmodus kiest uit het hoofdmenu, ziet u het Muziekbrowserscherm. U kunt kiezen om door muziek te bladeren per songnaam, album, artiest, of genre, of u kunt "Browser" kiezen om de muziekbestanden en -folders op de speler te zien.

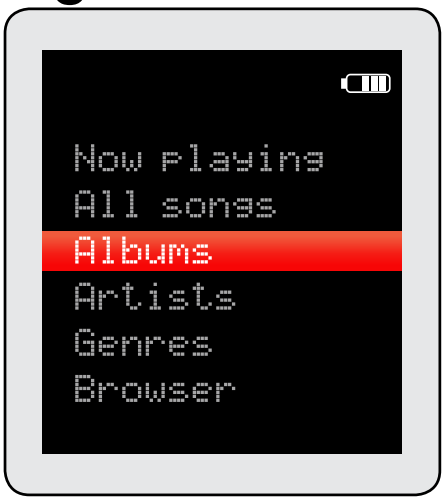

Functie	Gebruikte toets
Om door de lijst te bladeren	Druk op <UP> of <DOWN>
Om een item te selecteren	Druk op <ENTER>
Om terug te keren naar het vorige scherm	Druk op <MENU>

Functie	Gebruikte toets
Om terug te keren naar het hoofdmenu	Hou <MENU> ingedrukt

Als uw muziekbestanden ID3-song informatietags bevat, kunt u uw tracks bekijken per artiest, album of genre. Om alle bestanden te bekijken (ook diegene die geen ID3-informatie bevatten), selecteer "All Songs" of gebruik de "Browser" optie.

Als er al muziek wordt afgespeeld, hebt u de bijkomende optie om terug te keren naar het Now Playing scherm.

Om liedjesteksten weer te geven hebt u een ".LRC" liedjestekstbestand nodig dat u terugvindt op het internet of dat u kunt creëren met een Lyric file editor. Liedjestekstbestanden bevatten gesynchroniseerde timinginformatie en liedjestekstinformatie.

Bestanden met liedjesteksten moeten dezelfde naam dragen als het overeenstemmende muziekbestand (vb. "SongTitle1.lrc" en "SongTitle1.mp3") en moeten in dezelfde directory gezet worden.

De Quick Play lijst gebruiken

Om een snelle Speellijst te creëren met uw favoriete liedjes:

1. Selecteer "Browser" uit het Muziekbrowserscherm
2. Gebruik de browserbedieningen om een lied te selecteren dat u wilt toevoegen.

3. Druk op <OPTION> ingedrukt. Op het scherm verschijnt “Add to List”.

4. Druk op <ENTER> om het toevoegen van het lied aan de Speellijst te beëindigen.

Deze snelle Speellijst kan worden afgespeeld vanuit het Sneloptiemenu of het Now Playing scherm (zie pagina 16 voor meer informatie).

Bedieningen tijdens afspelen (Muziek afspelen)

Om muziek te beginnen afspelen, bladert u naar een liedje en druk dan op <ENTER> om het afspelen te starten.

Wanneer een liedje wordt afgespeeld, verschijnt het Now Playing scherm (zie hieronder).

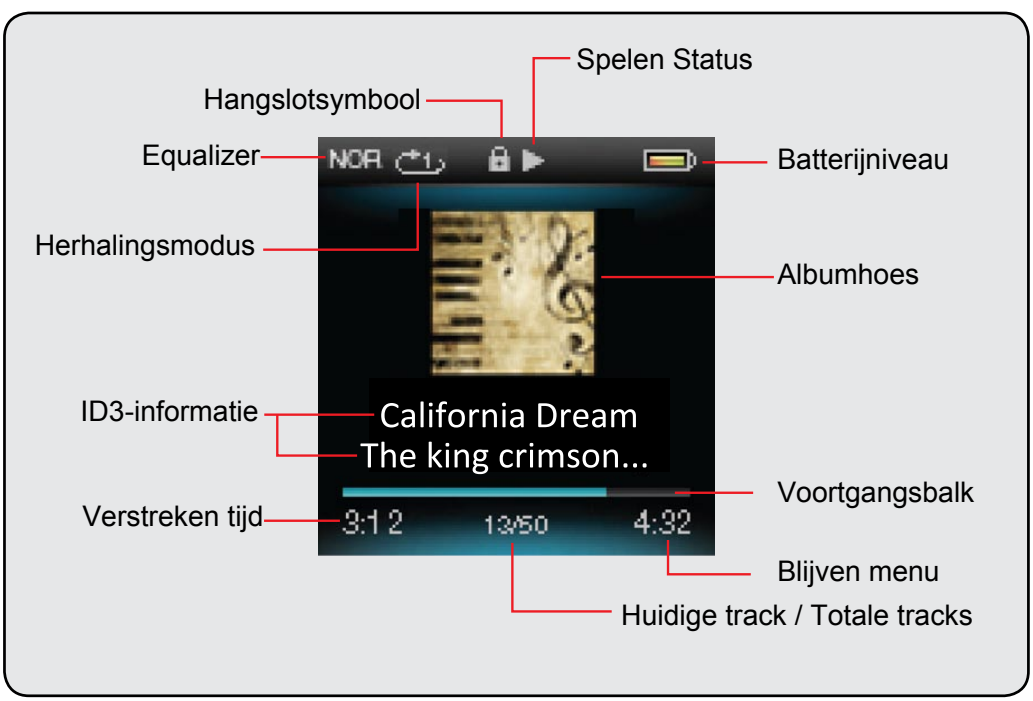

De volgende functies kunnen worden uitgevoerd vanuit het Now Playing scherm.

Functie	Gebruikte toets
Om het volgende liedje te spelen	Druk op <RIGHT>
Vorig nummer spelen	Druk op <LEFT>
Om snel voorwaarts te scannen door het huidige nummer	Hou <RIGHT> ingedrukt
Om snel terug te scannen door het huidige nummer	Hou <LEFT> ingedrukt
Om afspelen te onderbreken/te hervatten	Druk op <ENTER>
Om toegang tot het Sneloptiemenu te krijgen (zie hieronder voor meer informatie)	Druk op <OPTION>
Om het volumeniveau te regelen	Druk op <UP> of <DOWN>
Om terug te keren naar het Muziekbrowserscherm	Druk op <MENU>
Om terug te keren naar het hoofdmenu	Hou <MENU> ingedrukt

Sneloptiemenu

Om toegang te krijgen tot het Sneloptiemenue, druk op <OPTION> ingedrukt in het Now Playing scherm.

- ✦ Om door de instellingen te bladeren, druk op <UP> of <DOWN>
- ✦ Om een instelling te selecteren, druk op <ENTER>
- ✦ Om terug te keren naar het vorige scherm, Druk op

<LEFT>

Equalizer

Selecteer een digitale equalizer preset om de manier waarop uw speler audiosignalen verwerkt te optimaliseren. U kunt kiezen uit: Normaal, Pop, Rock, klassiek, Jazz, en Bass.

Herhalen

Wijzig de herhalingsopties om de volgorde waarin de liedjes worden afgespeeld aan te passen.

Item	Beschrijving
No Repeat	Speel liedjes in normale volgorde zonder te herhalen.
One	Speel het huidige liedje opnieuw.
All	Speel alle nummers opnieuw.
RandomAll	Speel alle nummers in willekeurige volgorde.
Dir Normal	Herhaal alle nummers in de huidige folder.

Bibliotheek

Terugkeren naar het Muziekbrowserscherm.

Speellijst

Selecteer "Play List" en dan "My List" om een lijst met uw favoriete nummers af te spelen.

Om liedjes toe te voegen aan de lijst, zie “De snelle Speellijst gebruiken” op pagina 12.

Lyric

Stel de Lyric display AAN of UIT.

Bladeren in fotobestanden en ze bekijken (JPG en BMP).

Voor meer informatie over hoe u foto's op uw speler kunt zetten, verwijzen we naar het hoofdstuk "Bestanden overzetten naar de speler".

Fotobrowserbedieningen

Wanneer u de FOTO modus kiest uit het hoofdmenu, ziet u het Fotobrowserscherm. Uw foto's worden weergegeven als thumbnail

1. Map
2. Foto
3. Naam van de geselecteerde foto

afbeeldingen.

Gebruik de Picture Explorer om alle fotobestanden te zien die in uw speler geladen zijn.

Functie	Gebruikte toets
Om te bladeren door de foto's & folders	Druk op <UP>>, <DOWN>, <LEFT>, <RIGHT>

Functie	Gebruikte toets
Om een item te selecteren/te bekijken	Druk op <ENTER>
Om terug te keren naar het vorige scherm	Druk op <MENU>
Om terug te keren naar het hoofdmenu	Hou <MENU> ingedrukt

Besturingen om foto's te bekijken

Om een foto te bekijken bladert u door de thumbnail foto's en druk dan op <ENTER>.

De volgende functies kunnen worden uitgevoerd vanuit het Picture Viewer scherm.

Functie	Gebruikte toets
Om de volgende foto te zien	Druk op <RIGHT>
Om de vorige foto te zien	Druk op <LEFT>
Start of stop de slideshow modus	Druk op <OPTION>
Om terug te keren naar het Fotobrowserscherm	Druk op <MENU>
Om terug te keren naar het hoofdmenu	Hou <MENU> ingedrukt

Doorblader uw filmbestanden en speel ze af.

Uw speler ondersteunt MTV-bestanden die zijn gecodeerd aan 128 x 128 en 20 fps. Video's moeten worden gecodeerd met de meegeleverde software om ze te kunnen afspelen.

Voor meer informatie over het converteren van video, verwijzen we naar het hoofdstuk "Filmconversie".

Voor meer informatie over hoe u film op uw speler kunt zetten, verwijzen we naar het hoofdstuk "Bestanden overzetten naar de speler".

Filmbrowserbedieningen

Wanneer u de MOVIES modus kiest uit het hoofdmenu, ziet u het filmbrowserscherm.

Gebruik de Filmbrowser om alle filmbestanden te vinden die in uw speler geladen zijn.

Functie	Gebruikte toets
Om door de lijst met films & folders te bladeren	Druk op <UP> of <DOWN>
Om een item te selecteren/spelen	Druk op <ENTER>
Om terug te keren naar het vorige scherm	Druk op <MENU>
Om terug te keren naar het hoofdmenu	Hou <MENU> ingedrukt

Bedieningen om films af te spelen

De volgende functies kunnen worden uitgevoerd vanuit het Now Playing scherm.

Functie	Gebruikte toets
Om de volgende film te spelen	Druk op <RIGHT>
Om het vorige nummer te spelen	Druk op <LEFT>
Om snel voorwaarts te scannen door het huidige nummer	Hou <RIGHT> ingedrukt
Om snel terug te scannen door het huidige nummer	Hou <LEFT> ingedrukt
Om het afspelen te onderbreken/te hervatten	Druk op <ENTER>
Om het volumeniveau te regelen	Druk op <UP> of <DOWN>
Om terug te keren naar het Filmbrowserscherm	Druk op <MENU>
Om terug te keren naar het hoofdmenu	Hou <MENU> ingedrukt

Lees tekstbestanden die in uw speler geladen zijn. (TXT).

Voor meer informatie over hoe u muziek op uw speler kunt zetten, verwijzen we naar het hoofdstuk “Bestanden overzetten naar de speler”.

Tekstbrowser controles

Wanneer u tekst uit het hoofdmenu, ziet u de tekst Browser Screen.

- Kies “Alle e-boeken” om alle tekst bestanden te bekijken op de speler.
- Als de tekst al lezen, hebt u de extra optie om terug te keren naar de “Nu Reading “scherm.

Gebruik de Text Browser om alle tekst te vinden bestanden geladen op uw speler

Functie	Gebruikte toets
Om door de lijst met tekstbestanden & folders te bladeren	Druk op <UP> of <DOWN>
Om een item te selecteren/te bekijken	Druk op <ENTER>
Om terug te keren naar het vorige scherm	Druk op <MENU>

Snel Optie Menu

De Quick Optie menu hebt u eenvoudig toegang tot

de optie-instellingen van uw speler.

Druk <option> voor toegang tot de Quick Optie-menu.

Ga naar pagina

Ga direct naar een pagina.

- ✦ Druk < LINKS > of < RECHTS > om een veld aan te passen.
- ✦ Druk < OMHOOG > of < OMLAAG > om te passen of het geselecteerde veld.
- ✦ Druk <ENTER> om te bevestigen.

Bookmark

Kies Opslaan Bookmark, Laden Bookmark of Verwijderen Bookmark.

- ✦ De speler geeft de vorige bladwijzer (s) nadat u bevestigen Favorieten uit de Quick Optie-menu.
    - ✧ Druk < OMHOOG > of < OMLAAG > om de gewenste bookmark en druk vervolgens op <ENTER>:
    - ✧ Sla Bookmark: Sla de huidige locatie als een bookmark.
    - ✧ Laden Bookmark: Open (ga naar) de gewenste bladwijzer die u koos juist nu.

- ✦ Verwijderen Bookmark: Verwijder de gewenste bladwijzer die u koos juist nu.

Wanneer u indrukknop de laatste bookmark, druk <ENTER> tweemaal het opslaan van de huidige locatie als een nieuwe bladwijzer.

Instellen Tekstkleur

De tekst kleur van het tonen.

Auto Scroll

Zet de auto pagina scrollen aan of uit.

Auto Scroll Tijd

Druk <OMHOOG> <OMLAAG> aan te passen of de hoeveelheid tijd tussen de pagina's tijdens Auto Scroll-modus.

Ga in de Zoekmodus om alle mappen en bestanden in uw speler te bekijken.

Om in de zoekmodus te gaan, selecteert en bevestigt u EXPLORER vanuit het Hoofdmenu.

Verkennerbesturingen

Wanneer u de EXPLORER modus kiest uit het hoofdmenu, ziet u het File Explorer scherm. U kunt bestanden of folders van de speler terugvinden en wissen.

Functie	Gebruikte toets
Om door de lijst te bladeren met bestanden & folders te bladeren	Druk op <UP> of <DOWN>
Om een folder te selecteren	Druk op <ENTER>
Om terug te keren naar het vorige scherm	Druk op <MENU>
Om een geselecteerd item te wissen	Druk op <OPTION>
Om terug te keren naar het hoofdmenu	Hou <MENU> ingedrukt

Ga in de instellingenmodus om de systeemopties van uw speler in te stellen.

Om in de Instellingenmodus te gaan, selecteert u SETTINGS in het Hoofdmenu.

Functie	Gebruikte toets
Om door de opties te bladeren	Druk op <UP> of <DOWN>
Om een item te selecteren	Druk op <ENTER>
Om te annuleren en terug te gaan naar het vorige scherm	Druk op <MENU>
Om terug te keren naar het hoofdmenu	Hou <MENU> ingedrukt

De volgende opties zijn beschikbaar. Sommige van deze opties kunnen worden ingesteld vanuit de Sneloptiemenu's.

Item	Beschrijving
Scherm	
Achtergrond-verlichting	Pas de tijdsduur aan (in seconden) dat de achtergrondverlichting aan blijft nadat u op een toets hebt gedrukt. De instelling "On" houdt de achtergrondverlichting continu op.
Tijd	

Item	Beschrijving
Sleep	Stel de tijdsduur in (in minuten) totdat de speler automatisch uitschakelt. Een “Off” instelling maakt deze stroombesparende functie onmogelijk.
Taal	
Taal	Stel de taal in waarin de menu's op het scherm verschijnen.
Sys Tools	
Formaat	Soms is het nodig om uw speler te formatteren indien bepaalde gegevens of bestanden corrupt zijn. U kunt kiezen uit Snel of Volledig formatteren. Een volledige formattering zal langer duren.
Reset	Herstel alle instellingen van de speler naar de standaard status van de fabriek.
Sys Info	Bekijk informatie over Firmware & Geheugengebruik.
Sort	Sorteer alle muziek die in uw speler is geladen. Selecteer “Force Sort” om de muziekbibliotheek onmiddellijk te updaten. Dit proces kan enkele minuten duren als u onlangs muziekbestanden hebt overgezet naar de speler.

Sluit de speler aan op een computer met de meegeleverde USB 2.0 kabel om:

- Bestanden over te zetten naar en van uw speler
- Basisfuncties uit te voeren om uw bestanden te beheren.

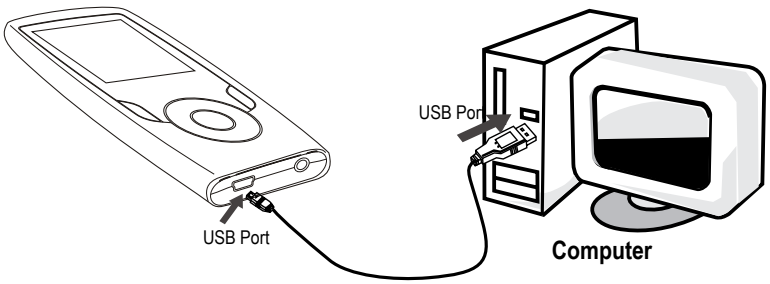

Wanneer de speler is aangesloten:

- Uw computer zal automatisch de speler herkennen als een Verwijderbare Schijf.
- Om de speler te openen om bestanden te zien, dubbelklik op het icoontje dat verschijnt.

Zodra u de folder van de speler hebt geopend, moet u gewoon bestanden slepen en neerzetten naar de speler zoals u zou doen met een floppy disk.

- Kopieer muziekbestanden naar de root directory.
- Kopieer filmbestanden naar de “MOVIE.DIR” folder

- ✦ Kopieer fotobestanden naar de “PHOTO.DIR” folder
- ✦ Kopieer tekstbestanden naar de “tEXT.DIR” folder.

Als u meer hulp nodig hebt bij het overzetten van bestanden, raadpleeg dan de handleiding van uw besturingsysteem of on-screenhulp. Als u mediabeheersoftware gebruikt zoals iTunes, Winamp, of Windows Media Player, raadpleeg dan hun documentatie voor ondersteuning.

Overzetten met Microsoft Windows

1. Open een bestandverkennervenster. Vind de bestanden die u wilt overzetten van uw computer. Selecteer de bestanden/folders met de muis en druk op CTRL-C (kopiëren) op het toetsenbord.
2. Dubbelklik op het “My Computer” icoontje op uw desktop en dubbelklik dan op het icoontje dat uw speler weergeeft (vb., MP1575 / Verwijderbare Schijf). De computer geeft alle bestanden en folders weer die momenteel zijn opgeslagen in de speler.
3. Druk op CTRL-V (plakken) op het toetsenbord om de bestanden die u in Stap 1 selecteerde over te zetten naar de speler.

Overzetten met Macintosh OS X

1. Open een zoekvenster. Vind de bestanden die

u wilt overzetten van uw computer. Selecteer de bestanden/folders met de muis en druk op APPLE-C (kopiëren) op het toetsenbord.

2. Klik op het icoontje van de Verwijderbare Schijf links van het zoekvenster. De computer zal alle bestanden en folders weergeven die onlangs werden opgeslagen in de speler.

3. Druk op APPLE-V (plakken) op het toetsenbord om de bestanden die u selecteerde in Stap 1 over te zetten naar de speler.

Afkoppelen van een computer

Om te vermijden dat gegevens verloren gaan/ firmware stuk gaat, moet u de speler afkoppelen zoals hieronder of uw specifieke besturingsysteem wordt beschreven.

Microsoft Windows

1. Dubbelklik op de groene pijl in de takenbalk in de rechter onderkant van het computerscherm (Hardware veilig verwijderen).

2. **Hardware veilig verwijderen:** Selecteer “USB Mass Storage Device” (massageheugen) uit de lijst die verschijnt en druk dan op “Stop”.

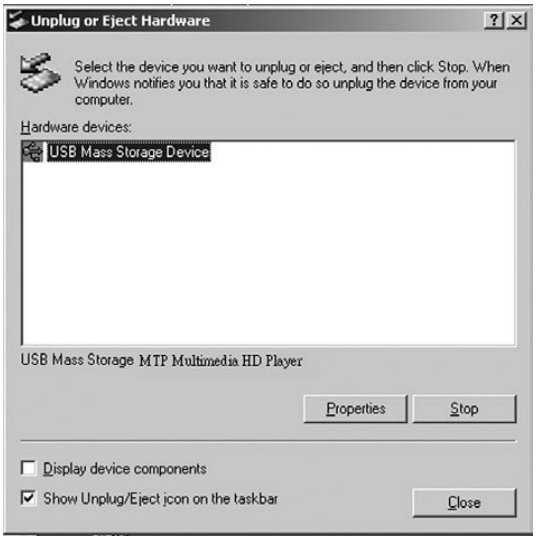
Unplug or Eject Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
USB Mass Storage MTP Multimedia HD Player
Properties
Stop
Display device components
Show Unplug/Eject icon on the taskbar
Close

Een Hardware device stoppen: Selecteer “USB Mass Storage Device” uit de lijst die verschijnt en klik dan op OK”.

3. Wanneer het “Safe to Remove Hardware” venster verschijnt, klik dan op de OK-knop en koppel de USB-kabel af van de speler en uw computer.

Macintosh OS X

1. Zoek links van het Findervenster het juiste Removable Disk icoontje.

2. Klik op de “Eject” pijl rechts van het Removable Disk icoontje.

3. Koppel de USB-kabel af van de speler en uw computer.

Om film converteren, gebruik de software die werd meegeleverd in de cd-rom.

Als u een probleem hebt met dit toestel, lees dan de gids hieronder om problemen op te lossen.

De speler gaat niet aan.

- ✦ Zorg ervoor dat de speler volledig geladen is. Probeer de speler een nacht lang op te laden (8 uur).
- ✦ Reset de speler (gebruik een paperclip om voorzichtig op de Resetknop te drukken op de achterkant van de speler) en probeer opnieuw.

De knoppen werken niet.

- ✦ Reset de speler (gebruik een paperclip om voorzichtig op de Resetknop te drukken op de achterkant van de speler) en probeer opnieuw.

Ik kan geen bestanden overzetten naar de speler.

- ✦ Zorg ervoor dat uw computer een ondersteund besturingssysteem gebruikt.
- ✦ Als u een USB-verlengkabel gebruikt, zorg er dan voor dat hij goed is aangesloten op de speler en op de PC, of probeer een andere USB-kabel te gebruiken.
- ✦ Als u de speler hebt aangesloten via een USB-hub, probeer dan de speler rechtstreeks aan te sluiten op uw computer.
- ✦ Zorg ervoor dat de geheugencapaciteit van de speler niet vol is.

Er is geen geluid bij het afspelen.

- Controleer het volumeniveau.
- Zorg ervoor dat de koptelefoon goed is aangesloten op de speler.

De geluidskwaliteit van de muziek is slecht.

- Probeer het bestand af te spelen op uw computer. Als de geluidskwaliteit nog slecht is, probeer het bestand dan opnieuw te downloaden of hercodeer het bestand zelf.
- Zorg ervoor dat de bitsnelheid van het bestand niet te laag is. Hoe hoger de bitsnelheid van het bestand, hoe beter het klinkt. De minimale aanbevolen bitsnelheid is 128kbps voor MP3's en 96kbps voor WMA's.
- Probeer het volume van de speler te verlagen.
- Zorg ervoor dat de koptelefoon goed is aangesloten op de speler.

De speler speelt mijn muziekbestand niet af.

- Zorg ervoor dat het formaat van het bestand compatibel is.
- Het bestand is misschien beschermd tegen kopiëren en u hebt niet langer de toestemming om dit bestand af te spelen. Als u denkt dat hier de fout zit, neem dan contact op met de dienst van waar u het bestand hebt gedownload.

De LCD-tekens worden slecht weergegeven, of

er is iets mis met het scherm.

- ✦ Zorg ervoor dat de juiste menutaal werd ingesteld.
- ✦ Reset de speler (gebruik een paperclip om voorzichtig op de Resetknop te drukken op de achterkant van de speler) en probeer opnieuw.

De speler werkt niet naar behoren.

- ✦ Reset de speler (gebruik een paperclip om voorzichtig op de Resetknop te drukken op de achterkant van de speler) en probeer opnieuw.

Type weergeven	1.5” Full-Color LCD @ 128x128
Geheugen	MP1575 FM 2GB: 2GB Flash MP1575 FM 4GB: 4GB Flash MP1575 FM 8GB: 8GB Flash
Ondersteunde audioformaten	MP3, WMA
Ondersteunde videoformaten	MTV: 128x128, 20fps
Ondersteunde fotoformaten	JPG, BMP
Ondersteunde songinfo	ID3, Windows Media
FM Frequentiebereik	87.5 - 108.0MHz
PC Interface	USB 2.0 (MSC)
Plug and Play ondersteuning	Windows 7/2000/XP/Vista Macintosh OS X
Audio-output	3,5mm Stereo (koptelefoon)
Stroomvoorziening	Herlaadbare Lithium-Polymeer Batterij USB-laden
Speeltijd	Muziek: 10 uur*
Afmetingen toestel	1.65” x 3.18” x 0.38” (WHD)

Specificaties en handleiding kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.

**De muziekspeeltijd is een geschatte waarde op basis van het afspelen van een MP3 die gecodeerd is aan 128 kbps. De werkelijke speeltijd kan variëren afhankelijk van de codeermethode en andere factoren.*

www.difrce.nl

direct naar onze klantenservice

bel 0031(0)348409371

DIFRNCE©

see & hear the difference.

MP3- und VIDEO-Player

MP1575

Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig, bevor Sie den Player in Betrieb nehmen.

Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS **2**

VERPACKUNGSINHALT **4**

MERKMALE **5**

BEDIENELEMENTE IM ÜBERBLICK **6**

ERSTE SCHRITTE **8**
Laden der Batterie 8
Aufladen mit einem Computer 8
Ein- und Ausschalten des Players 9
Zurücksetzen des Players 9
Tastensperre (Hold) 9

HAUPTMENÜ **10**
Hauptmenü-Bedienelemente 10

MUSIKMODUS **11**
Music Browser-Bedienelemente 11
"Now Playing" (Aktueller Titel)-Bedienelemente 13
Menü "Quick Option" 14

BILDMODUS **17**
Picture Browser-Bedienelemente 17
Picture Viewer-Bedienelemente 18

VIDEOMODUS **19**
Movie Browser-Bedienelemente 19
Videowiedergabe-Bedienelemente 20

TEXT-MODUS **21**
Text Browser-Bedienelemente 21
Schnelloption Menü 21

DATEI-EXPLORER-MODUS **24**
Explorer-Bedienelemente 24

Inhaltsverzeichnis

EINSTELLUNGSMODUS.....25

ÜBERTRAGEN VON DATEIEN ZUM PLAYER 27
Übertragen von Dateien unter Microsoft Windows 28
Übertragen von Dateien unter Macintosh OS X....29
Trennen von einem Computer.....29
Microsoft Windows.....30
Macintosh OS X.....31

VIDEOKONVERTIERUNG.....31

FEHLERBEHEBUNG.....32

TECHNISCHE DATEN 35

VERPACKUNGSINHALT

Stellen Sie sicher, dass alle nachstehend abgebildeten Gegenstände in der Verpackung enthalten sind. Falls ein Gegenstand fehlt, verständigen Sie bitte den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

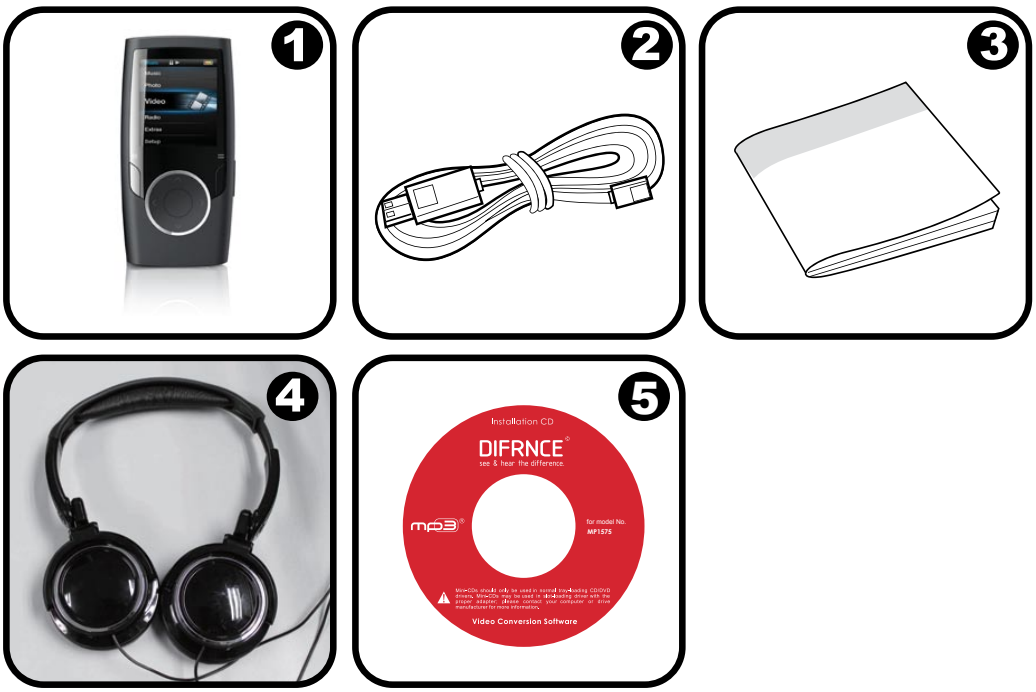

1. MP1575 MP3-Player
2. USB-Kabel
3. Bedienungsanleitung und Dokumentation
4. Professioneller Stereo-Kopfhörer
5. Installations-CD

- Integrierter Flash-Speicher
- 1,5 Zoll LCD-Farbdisplay
- Wiedergabe von Musik, Video, Fotos und Text
- ID3- und LRC-Unterstützung zur Anzeige von Songinformationen und synchronen Songtexten
- USB 2.0 Hi-Speed für schnelle Dateiübertragung

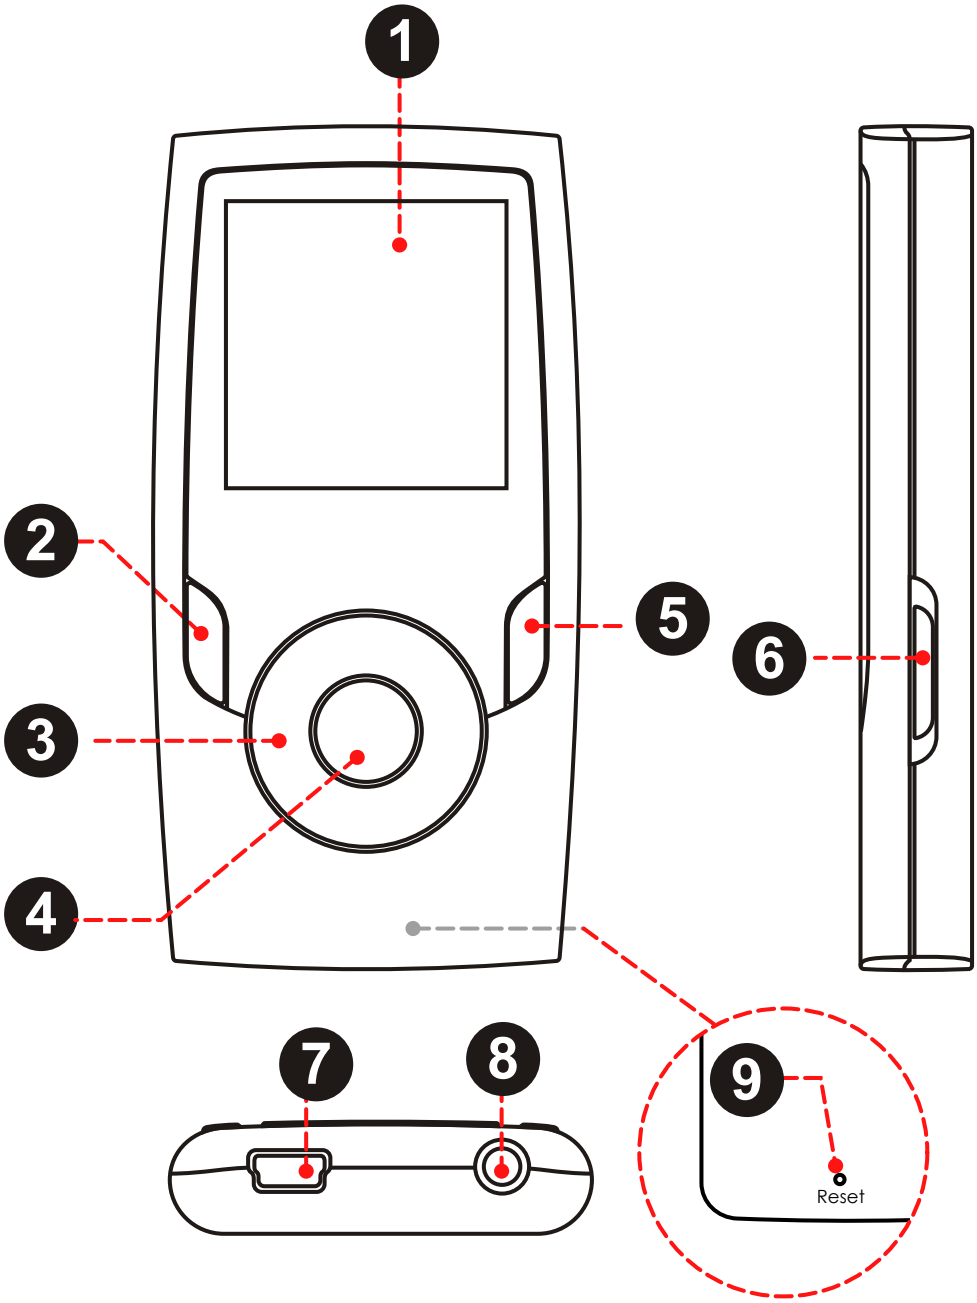
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Reset

Vorderansicht		
1. LCD Display		
2. Menütaste		<MENU>
3. Steuertasten		<AUFWÄRTS>
		<ABWÄRTS>
		<LINKS>
		<RECHTS>
4. Eingabetaste		<ENTER>
5. Option Taste		<OPTION>
Seitenansicht		
6. Betriebstaste *Halten Sie die Taste gedrückt, um den Player ein- oder auszuschalten.*		<POWER>
Unterseite		
7. USB-/Ladeanschluß/		
8. 3,5 mm Kopfhörerbuchse		
Rückseite		
9. Rücksetztaste		<RESET>

Laden der Batterie

Der Player verfügt über einen integrierten, wiederaufladbaren Akku. Um die optimale Leistung und Batterielebensdauer zu gewährleisten, sollte der Akku zur anfänglichen Verwendung voll aufgeladen werden, Wenn der Player längere Zeit nicht verwendet wird, muss der Akku über Nacht (ungefähr 8 Stunden lang) aufgeladen werden.

Bei unsachgemäßer Handhabung kann der Akku in diesem Gerät in Brand geraten oder chemische Verbrennungen verursachen. Den Akku nicht zerlegen, verbrennen oder erhitzen. Den Akku nicht an Stellen, an denen er direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist oder in einem Fahrzeug mit geschlossenen Fenstern lagern. Den Player nicht an anderen Stromquellen anschließen als in dieser Anleitung oder auf dem Aufkleber angegeben, da sonst Feuer- oder Stromschlaggefahr besteht.

Aufladen mit einem Computer

Der Player kann über einen USB-Computeranschluss geladen werden. Das mitgelieferte USB-Kabel dient zum Anschluss des Players an einen High-Power-USB-Anschluss eines Computers. Der Computer muss eingeschaltet sein und darf sich nicht im Ruhemodus befinden.

Wenn der Player angeschlossen ist und ladet, wird ein USB-Symbol im Bildschirm des Players eingeblendet.

Ein- und Ausschalten des Players

- Um den Player einzuschalten, schieben und halten Sie den Schalter <POWER> nach unten, bis der Bildschirm sich einschaltet.
- Um den Player auszuschalten, schieben und halten Sie den Schalter<POWER> nach unten, bis der Bildschirm sich ausschaltet.

Zurücksetzen des Players

Setzen Sie den Player zurück, wenn er nicht mehr reagiert („einfriert“) oder falls andere Störungen auftreten.

1. Falls der Player an einem Computer angeschlossen ist, trennen Sie die Verbindung.
2. Drücken Sie die Rücksetztaste <RESET> auf der Rückseite des Players behutsam mittels einer Büroklammer.

Tastensperre (Hold)

Wenn der <POWER> Schalter in die “Hold” Position gestellt wurde, sind die Tasten Ihres Spielers gesperrt.

1. Um die Tasten zu sperren, schieben Sie den <POWER> Schalter nach oben in die “Hold” Position.
2. Um die Tasten wieder freizuschalten, schieben Sie den <POWER> Schalter nach unten, um ihn aus der „Hold” Position zu entsperren.

Wenn Sie den Player einschalten, wird das Hauptmenü angezeigt. Im Hauptmenü greifen Sie auf die verschiedenen Funktionsmodi des Players zu. Diese Modi sind:

Music:	Musik durchsuchen und wiedergeben.
Photo:	Bilder durchsuchen und wiedergeben.
Video:	Videos durchsuchen und wiedergeben.
Text:	Textdateien durchsuchen und lesen.
Explorer:	Sämtlich Dateien durchsuchen.
Setup:	Player-Optionen einstellen

Wählen Sie “Extras” im Hauptmenü, um die “Text-” und “Explorer”-Menüs aufzurufen.

Hauptmenü-Bedienelemente

- Zum Navigieren durch die Modi drücken Sie die Taste <UP> oder <DOWN>.
- Zum Auswählen eines Modus, drücken Sie die Eingabetaste <ENTER>.

Musikdateien durchsuchen und wiedergeben.

Wenn Sie neue Musikdateien auf den Player geladen haben ,wird die Musikbibliothek aktualisiert, sobald Sie zum Musikmodus wechseln. Dieser Vorgang kann mehrere Minuten lang dauern. Sie können erst wieder auf den Bildschirm "Music Browser" zugreifen, wenn die Musikbibliothek aktualisiert ist.

Nähere Hinweise über das Laden von Musik auf den Player finden Sie im Abschnitt "Übertragen von Dateien zum Player".

Music Browser-Bedienelemente

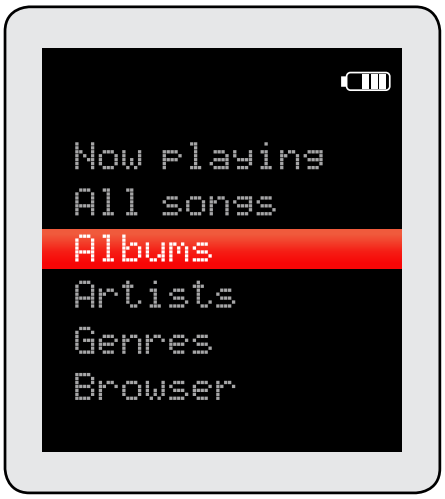

Wenn Sie im Hauptmenü den Musikmodus (MUSIC) wählen, wird der Bildschirm "Music Browser" angezeigt. Sie können die Musiktitel nach Namen, Album, Interpreten oder Genre durchsuchen. Sie können aber auch "Browser" wählen, um die auf dem Player gespeicherten Musikdateien und Ordner anzuzeigen.

Funktion	Tastenaktion
Durch die Liste navigieren	<AUFWÄRTS> oder <ABWÄRTS> drücken
Ein Objekt auswählen	<ENTER> drücken

Funktion	Tastenaktion
Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren	<MENU> drücken
Zum Hauptmenü zurückkehren	<MENU> gedrückt halten

Wenn die Musikdateien ID3-Tags mit Songinformationen besitzen, können Sie die Titel nach Interpreten, Album oder Genre sortiert anzeigen. Um alle Dateien (einschließlich solcher ohne ID3-Tags) anzuzeigen, wählen Sie "All Songs" (Alle Songs) oder verwenden Sie die Option "Browser".

Wenn die Musik bereits wiedergegeben wird, steht eine zusätzliche Option zur Rückkehr zum Bildschirm "Now Playing" (Aktueller Titel) bereit.

Zum Anzeigen von Songtexten sind ".LRC"-Dateien erforderlich, die im Internet zu finden sind oder mit einem Songtext-Dateieditor erstellt werden können. Songtextdateien können Synchronzeit- und Songtextdaten enthalten.

Songtext-Dateien müssen denselben Namen wie die dazugehörige Musikdatei haben (z.B. "Titel1.lrc", "Titel2.lrc") und im selben Verzeichnis gespeichert sein.

Verwenden der Funktion "Quick Playlist"

So erstellen Sie im Handumdrehen eine "Quick Playlist" Ihrer Lieblingstitel:

1. Wählen Sie im Bildschirm "Music Browser" die Option "Browser".

2. Wählen Sie mit den Browser-Bedienelementen einen Song aus, den Sie zur Playliste hinzufügen möchten.
3. Drücken Sie <ENTER>. Auf dem Bildschirm wird “Add to List” (Zur Liste hinzufügen) angezeigt.
4. Drücken Sie <ENTER>, um den Titel zur Playliste hinzuzufügen.

Diese “Quick Playlist” kann vom Menü “Quick Option” (Schnelloption) des Bildschirms “Now Playing” (Aktueller Titel) wiedergegeben werden

“Now Playing” (Aktueller Titel)-Bedienelemente

Um die Musikwiedergabe zu starten, navigieren Sie zu einem Titel und drücken Sie <ENTER>. Während der Wiedergabe eines Titels erscheint der Bildschirm “Now Playing” (Aktueller Titel).

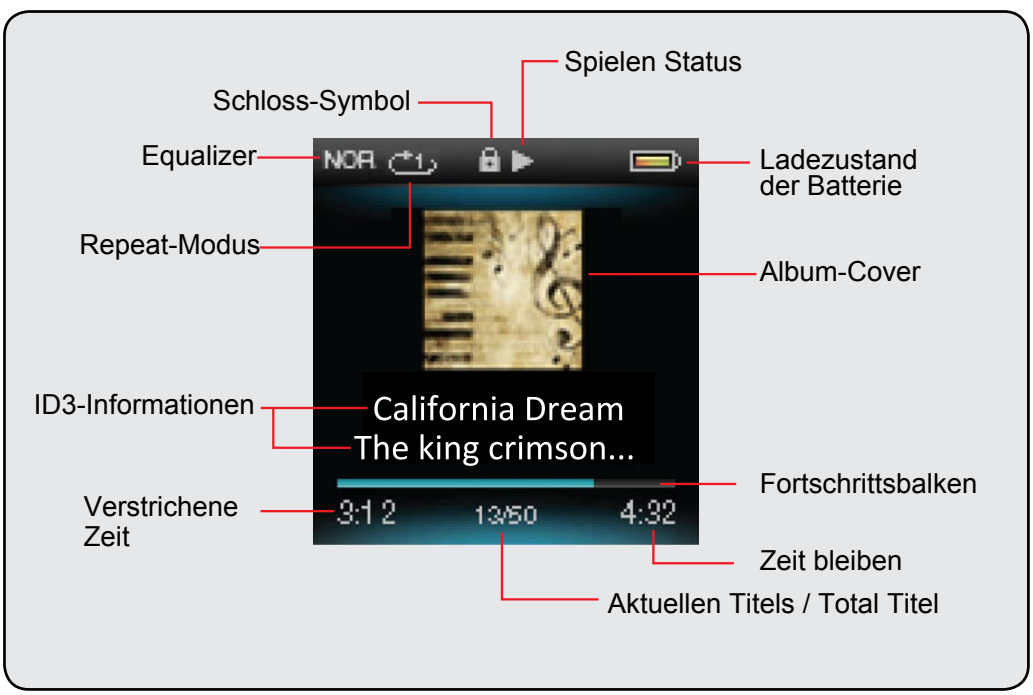

Im Bildschirm "Now Playing" (Aktueller Titel) stehen folgende Funktionen ausgeführt werden:

Funktion	Tastenaktion
Nächsten Titel wiedergeben	<RECHTS> drücken
Vorherigen Titel wiedergeben	<LINKS> drücken
Schneller Vorlauf durch den aktuellen Titel	<RECHTS> gedrückt halten
Schneller Rücklauf durch den aktuellen Titel	<LINKS> gedrückt halten
Wiedergabe unterbrechen/fortsetzen	<ENTER> drücken
Das Menü “Quick Option” (Details siehe unten) öffnen	<OPTION> drücken
Lautstärke regeln	<AUFWÄRTS> oder <ABWÄRTS> drücken
Zum Bildschirm “Music Browser” zurückkehren	<MENU> drücken
Zum Hauptmenü zurückkehren	<MENU> gedrückt halten

Menü “Quick Option”

Um auf das Schnelloptions-Menü “Quick Option” zuzugreifen, drücken Sie <OPTION> im Bildschirm “Now Playing” (Aktueller Titel) gedrückt.

- ✦ Zum Navigieren durch die Einstellungen drücken Sie die Tasten <AUFWÄRTS> oder

<ABWÄRTS>

- Um eine Einstellung auszuwählen, drücken Sie die Taste <ENTER>.
- Um zum vorherigen Bildschirm zurückkehren, drücken Sie die Taste <LINKS>.

Equalizer

Wählen Sie eine Voreinstellung des digitalen Equalizers aus, um die Verarbeitung der Audiosignale durch den Player zu optimieren. Die Optionen sind: Normal, Pop, Rock, Classic, Jazz und Bass.

Repeat (Wiederholung)

Mit den Wiederholungsoptionen ändern Sie die Reihenfolge, in der die Musikdateien wiedergegeben werden.

Option	Beschreibung
No Repeat	Keine Wiederholung - einmalige Wiedergabe aller Musikdateien in der gespeicherten Reihenfolge.
One	Wiederholte Wiedergabe der aktuellen Musikdatei.
All	Wiederholte Wiedergabe aller Musikdateien.
RandomAll	Wiedergabe aller Musikdateien in zufälliger Reihenfolge.

Dir Normal	Wiederholte Wiedergabe aller Musikdateien im aktuellen Ordner.

Library (Bibliothek)

Zum Bildschirm “Music Browser” zurückkehren.

Play List

Wählen Sie "Play List" und dann "My List" aus, um die Playliste Ihrer Lieblingstitel wiederzugeben.

Um Titel zur Liste hinzuzufügen, siehe “Verwenden der Funktion “Quick Playlist” auf Seite 12.

Lyric

Schalten Sie die Lyric-Anzeige EIN oder AUS.

Fotodateien (JPG und BMP) durchsuchen und anzeigen.

Nähere Hinweise über das Laden von Fotos auf den Player finden Sie im Abschnitt “Übertragen von Dateien zum Player”.

Picture Browser-Bedienelemente

Wenn Sie im Hauptmenü den Bildmodus “PICTURES” wählen, wird der Bildschirm “Picture Browser” angezeigt. Ihre Bilder werden als

1. Ordner
2. Bild
3. Name des ausgewählten Bildes

Miniaturbilder angezeigt.

Verwenden Sie den Picture Browser, um alle Bilddateien zu finden, die auf dem Player gespeichert sind.

Funktion	Tastenaktion
Navigieren durch die Bilder und Ordner	<AUFWÄRTS>, <ABWÄRTS>, <LINKS>, <RECHTS> drücken

Funktion	Tastenaktion
Ein Bild auswählen	<ENTER> drücken
Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren	<MENU> drücken
Zum Hauptmenü zurückkehren	<MENU> gedrückt halten

Picture Viewer-Bedienelemente

Um ein Bild anzuzeigen, navigieren Sie durch die Miniaturbilder und drücken Sie dann <ENTER>.

Die folgenden Funktionen stehen im Bildschirm “Picture Viewer” zur Verfügung:

Funktion	Tastenaktion
Nächstes Bild anzeigen	<RECHTS> drücken
Vorheriges Bild anzeigen	<LINKS> drücken
Diashow-Modus starten oder stoppen	<OPTION> drücken
Zum Bildschirm “Picture Browser” zurückkehren	<MENU> drücken
Zum Hauptmenü zurückkehren	<MENU> gedrückt halten

Videodateien durchsuchen und wiedergeben.

Der Player unterstützt MTV-Dateien, die mit 128 x 128 Pixel Auflösung und 20 fps kodiert sind. Videos müssen unter Umständen mit der mitgelieferten Software kodiert werden, um auf dem Player wiedergegeben werden zu können.

Nähere Hinweise über das Konvertieren von Videos finden Sie im Abschnitt "Videokonvertierung".

Nähere Hinweise über das Laden von Videos auf den Player finden Sie im Abschnitt "Übertragen von Dateien zum Player".

Movie Browser-Bedienelemente

Wenn Sie im Hauptmenü den Videomodus "MOVIES" wählen, wird der Bildschirm "Movie Browser" angezeigt.

Verwenden Sie den Movie Browser, um alle Videodateien zu finden, die auf dem Player gespeichert sind.

Funktion	Tastenaktion
Navigieren durch die Liste der Videodateien und Ordner	<AUFWÄRTS> oder <ABWÄRTS> drücken
Ein Video auswählen/wiedergeben	<ENTER> drücken
Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren	<MENU> drücken

Funktion	Tastenaktion
Zum Hauptmenü zurückkehren	<MENU> gedrückt halten

Videowiedergabe-Bedienelemente

Im Bildschirm “Now Playing” (Aktueller Titel) stehen folgende Funktionen bereit:

Funktion	Tastenaktion
Nächstes Video wiedergeben	<RECHTS> drücken
Vorheriges Video wiedergeben	<LINKS> drücken
Schneller Vorlauf durch das aktuelle Video	<RECHTS> gedrückt halten
Schneller Rücklauf durch das aktuelle Video	<LINKS> gedrückt halten
Pause/Wiederaufnahme der Wiedergabe	<ENTER> drücken
Lautstärke regeln	<AUFWÄRTS> oder <ABWÄRTS> drücken
Zum Bildschirm “Movie Browser” zurückkehren	<MENU> drücken
Zum Hauptmenü zurückkehren	<MENU> gedrückt halten

Lesen von Textdateien (TXT) auf dem Player

Nähere Hinweise über das Laden von Textdateien auf den Player finden Sie im Abschnitt “Übertragen von Dateien zum Player”.

Text Browser-Steuerelemente

Wenn Sie Text wählen Sie aus dem Hauptmenü, werden Sie die Text-Browser-Bildschirm zu sehen.

- ✦ Wählen Sie “Alle eBooks” für alle Text-Dateien auf den Player anzuzeigen.
- ✦ Wenn der Text bereits lesen, werden Sie zusätzlich die Möglichkeit zur Rückkehr in die “Now Reading haben “Bildschirm.

Verwenden Sie die Text-Browser auf den gesamten Text finden Sie Dateien auf Ihrem Player geladen.

Funktion	Tastenaktion
To browse through the list of text files & folders	<AUFWÄRTS> oder <ABWÄRTS> drücken
Eine Textdatei auswählen/anzeigen	<ENTER> drücken
Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren	<MENU> drücken
Zum Hauptmenü zurückkehren	<MENU> gedrückt halten

Schnelloption Menü

Das Schnelloptionmenü ermöglicht , dass Sie die Option-Einstellungen Ihres Plays schnell aufrufen können.

Drücken Sie <OPTION> , um das Schnelloption Menü aufzurufen.

Ene Seite direkt Awählen

Wählt eine Seite direkt an.

- ✦ Drücken Sie <LINKS> oder <RECHS>; um eine Option auszuwählen.
- ✦ Drücken Sie<OBEN> oder <UNTEN> , um die ausgewählte Option zu ändern.
- ✦ Drücken Sie <ENTER> zu bestätigen.

Lesezeichen

Wählen Sie, Lesezeichen zu speichern, Lesezeichen aufzurufen oder Lesezeichen zu löschen.

Der player wird das vorige Lesezeichen zeigen, nachdem Sie es vom Schnelloption Menü bestätigt haben.

- ✦ Drücken Sie <OBEN> oder <UNTEN>; um das erwünschte Lesezeichen auszuwählen, dann drücken Sie <ENTER>:

- ✧ Lesezeichen speichern: Speichern Sie den aktuellen Lesezeichen-Platz als ein Lesezeichen.
- ✧ Lesezeichen aufrufen: Wählen Sie (go to) das erwünschte Lesezeichen an.
- ✧ Lesezeichen löschen: Löschen Sie das angewählte Lesezeichen.

✦ Wenn Sie bis das letzte Lesezeichen erreichen, drücken Sie <ENTER> zweimals, um die aktuelle Stelle als ein neues Lesezeichen eingespeichert zu werden.

Farbe des Fonts ändern

Stellen Sie die Farbe des Textes auf dem Bildschirm ein.

Auto Scroll

Schalten Sie die Auto-Page-Scroll ein oder aus.

Autom. Scroll-Zeit

Drücken Sie <OBEN> oder <UNTEN> , um die Zeitangabe im Autom. Scroll-Modus festzulegen.

Verwenden Sie den Datei-Explorer-Modus, um Ordner und Dateien anzuzeigen und zu löschen, die auf dem Player gespeichert sind.

Um den Datei-Explorer-Modus zu aktivieren, wählen Sie EXPLORER im Hauptmenü aus und bestätigen Sie die Auswahl.

Explorer-Bedienelemente

Wenn Sie im Hauptmenü den Modus “EXPLORER” wählen, wird der Bildschirm “File Explorer” (Datei-Explorer) angezeigt. Hier können Sie Dateien oder Ordner auf dem Player suchen und löschen.

Funktion	Tastenaktion
Navigieren durch die Liste der Dateien und Ordner	<AUFWÄRTS> oder <ABWÄRTS> drücken
Einen Ordner auswählen	<ENTER> drücken
Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren	<MENU> drücken
Ein ausgewähltes Objekt löschen	<OPTION> drücken
Zum Hauptmenü zurückkehren	<MENU> gedrückt halten

Im Einstellungsmodus “Settings” stellen Sie die Systemoptionen des Players ein.

Um den Modus “Settings” zu aktivieren, wählen Sie SETTINGS im Hauptmenü aus.

Funktion	Tastenaktion
Durch die Optionen navigieren	<AUFWÄRTS> oder <ABWÄRTS> drücken
Ein Objekt auswählen	<ENTER> drücken
Abbrechen und zum vorherigen Bildschirm zurückkehren	<MENU> drücken
Zum Hauptmenü zurückkehren	<MENU> gedrückt halten

Folgende Optionen sind verfügbar. Einige dieser Optionen können über das Menü “Quick Option” eingerichtet werden:

Option	Beschreibung
Display (Anzeige)	
Backlight (Hintergrund-beleuchtung)	Gibt an, wie lange (in Minuten) die Hintergrundbeleuchtung nach einem Tastendruck aktiviert bleibt. In der Einstellung "On" (Ein) bleibt die Hintergrundbeleuchtung ständig aktiviert.
Zeit	

Option	Beschreibung
Sleep (Ruhezustand)	Gibt an, nach wie vielen Minuten Inaktivität sich der Player automatisch ausschaltet. Die Einstellung "Off" (Aus) deaktiviert diese Stromsparfunktion.
Language (Sprache)	
Language (Sprache)	Gibt an, in welcher Sprache die Bildschirmmenüs angezeigt werden.
Sys Tools (Systemwerkzeuge)	
Format (Formatieren)	Wenn Daten oder Dateien beschädigt sind, kann eine Formatierung des Players erforderlich sein. Die Formatierungsoptionen “Quick” (Schnell) oder “Complete” (Komplett) können gewählt werden. Die Formatierung mit der Option “Complete” dauert länger.
Reset (Zurücksetzen)	Alle Einstellungen des Players werden auf die werkseitigen Voreinstellungen zurückgesetzt.
Sys Info	Anzeige von Informationen über Firmware und Speicherbelegung
Sort (Sortieren)	Sortieren aller Musiktitel auf dem Player. Wählen Sie “Force Sort”, um die Musikbibliothek sofort zu sortieren. Dieser Vorgang kann mehrere Minuten lang dauern, falls Sie vor Kurzem Musikdateien zum Player übertragen haben.

Schließen Sie den Player mit dem mitgelieferten USB 2.0-Kabel an einen Computer an, um folgende Schritte durchzuführen:

- Musikdateien von und zum Player zu übertragen
- Grundlegende Dateiverwaltungsfunktionen auszuführen

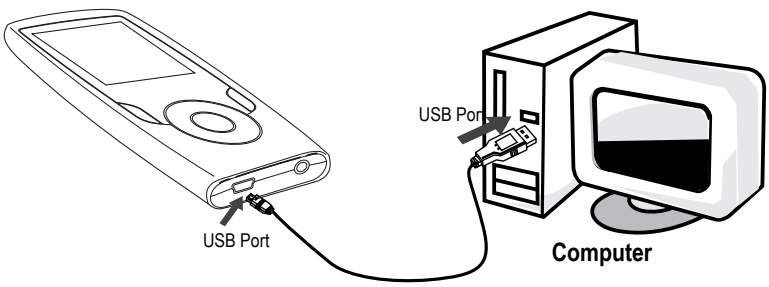

Bei Herstellung der Verbindung:

- Der Computer erkennt den Player automatisch als Wechsellaufwerk.
- Doppelklicken Sie auf das eingeblendete Symbol, um den Player zu öffnen und die Dateien anzuzeigen.

Nachdem Sie den Ordner des Players geöffnet haben, können Sie die Dateien einfach wie bei einer Diskette durch Ziehen und Ablegen auf den Player übertragen.

- Kopieren Sie Musikdateien in das Stammverzeichnis.

- ✦ Kopieren Sie Videodateien in das Verzeichnis “MOVIE.DIR”.
- ✦ Kopieren Sie Fotodateien in das Verzeichnis “PHOTO.DIR”.
- ✦ Kopieren Sie Textdateien in das Verzeichnis “TEXT.DIR”

Falls Sie für das Übertragen von Dateien zusätzliche Unterstützung benötigen, lesen Sie im Benutzerhandbuch Ihres Betriebssystems oder in der Online-Hilfe nach. Falls Sie Medienverwaltungssoftware wie iTunes, Winamp oder Windows Media Player verwenden, beziehen Sie sich zwecks Unterstützung auf die Dokumentation.

Übertragen von Dateien unter Microsoft Windows

1. Öffnen Sie ein Explorer-Fenster. Navigieren Sie zu den Dateien, die Sie von Ihrem Computer übertragen möchten. Wählen Sie die Dateien/ Ordner mit der Maus aus und drücken Sie STRG-C (Kopieren) auf der Tastatur.
2. Doppelklicken Sie auf das Symbol “Arbeitsplatz” auf dem Desktop und doppelklicken Sie dann auf das Symbol des Players (z.B. MP1575 / Wechsellaufwerk). Der Computer zeigt alle Dateien und Ordner an, die gegenwärtig im Ordner gespeichert sind.
3. Drücken Sie STRG-V (Einfügen) auf der

Tastatur, um die in Schritt 1 ausgewählten Dateien zum Player zu übertragen.

Übertragen von Dateien unter Macintosh OS X

1. Öffnen Sie ein Finder-Fenster. Navigieren Sie zu den Dateien, die Sie von Ihrem Computer übertragen möchten. Wählen Sie die Dateien/Ordner mit der Maus aus und drücken Sie APPLE-C (Kopieren) auf der Tastatur.
2. Klicken Sie auf das Wechsellaufwerk-Symbol in der linken Spalte des Finder-Fensters. Der Computer zeigt alle Dateien und Ordner an, die gegenwärtig im Ordner gespeichert sind.
3. Drücken Sie APPLE-V (Einfügen) auf der Tastatur, um die in Schritt 1 ausgewählten Dateien zum Player zu übertragen.

Trennen von einem Computer

Um Datenverlust oder Beschädigung von Dateien/Firmware zu vermeiden, trennen Sie den Player mit den Schritten, die nachstehend für Ihr Betriebssystem angegeben sind.

Microsoft Windows

1. Doppelklicken Sie auf den grünen Pfeil in der Taskleiste rechts unten im Computerbildschirm (Hardware sicher entfernen).

2. **Hardware sicher entfernen**
Wählen Sie “USB-

Unplug or Eject Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
USB Mass Storage MTP Multimedia HD Player
Properties
Stop
Display device components
Show Unplug/Eject icon on the taskbar
Close

Massenspeichergerät” aus der eingeblendeten Liste aus, und klicken Sie dann auf “Stopp”.

Stoppen eines Hardware-Geräts: Wählen Sie “USB-Massenspeichergerät” aus der eingeblendeten Liste aus, und klicken Sie dann auf “OK”.

3. Wenn die Meldung “Hardware kann sicher entfernt werden” angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche “OK” und trennen Sie das USB-Kabel vom Player und vom Computer.

Macintosh OS X

1. Finden Sie das entsprechende Wechsellaufwerk-Symbol in der linken Spalte des Finder-Fensters.

2. Klicken Sie auf das “Auswerfen”-Pfeilsymbol rechts neben dem Symbol des Wechsellaufwerks.

3. Trennen Sie das USB-Kabel vom Player und vom Computer.

Zum Konvertieren Video- und verwenden Sie die Software auf der mitgelieferten CD-ROM.

Bei Problemen mit diesem Gerät lesen Sie bitte den nachstehenden Leitfaden zur Fehlerbehebung.

Der Player lässt sich nicht einschalten.

- Stellen Sie sicher, dass der Akku des Players voll geladen ist. Versuchen Sie, den Player über Nacht (8 Stunden) aufzuladen.
- Setzen Sie den Player zurück (verwenden Sie eine Büroklammer, um die Rücksetztaste auf der Rückseite des Players sanft zu drücken), und versuchen Sie es nochmals.

De Tasten funktionieren nicht.

- Setzen Sie den Player zurück (verwenden Sie eine Büroklammer, um die Rücksetztaste auf der Rückseite des Players sanft zu drücken), und versuchen Sie es nochmals.

Ich kann keine Dateien auf den Player übertragen.

- Stellen Sie sicher, dass der Computer eingeschaltet ist und unter einem unterstützten Betriebssystem läuft.
- Wenn Sie ein USB-Verlängerungskabel verwenden, stellen Sie sicher, dass es sicher am Player und am PC angeschlossen ist, oder versuchen Sie ein anderes USB-Kabel zu verwenden.

- Wenn der Player über einen USB-Hub angeschlossen ist, versuchen Sie den Player direkt am Computer anzuschließen.
- Stellen Sie sicher, dass der Speicher des Players nicht voll belegt ist.

Kein Ton bei der Wiedergabe.

- Prüfen Sie die Lautstärkeeinstellung.
- Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer sicher am Player angeschlossen sind.

Schlechte Klangqualität des Players.

- Versuchen Sie die betreffende Datei auf dem Computer wiederzugeben. Wenn die Klangqualität immer noch schlecht ist, versuchen Sie die Datei erneut herunterzuladen oder selbst neu zu kodieren.
- Stellen Sie sicher, dass die Bitrate der Datei nicht zu niedrig ist. Je höher die Bitrate ist, desto besser ist die Klangqualität. Die empfohlenen Mindestbitraten sind 128 kB/s für MP3- und 96 kB/s für WMA-Dateien.
- Versuchen Sie, die Lautstärke des Players zu verringern.
- Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer sicher am Player angeschlossen sind.

Der Player gibt meine Musikdatei nicht wieder.

- Stellen Sie sicher, dass die Datei ein kompatibles Format hat.
- Möglicherweise ist die Datei mit einem Kopierschutz versehen und Sie sind nicht mehr zur Wiedergabe der Datei berechtigt. Falls Sie annehmen, dass es sich um einen Fehler handelt, kontaktieren Sie den Service, von dem Sie die Datei heruntergeladen haben.

Die LCD-Textzeichen sind beschädigt oder die Anzeige weist Fehler auf.

- Stellen Sie sicher, dass die korrekte Menüsprache eingestellt wurde.
- Setzen Sie den Player zurück (verwenden Sie eine Büroklammer, um die Rücksetztaste auf der Rückseite des Players sanft zu drücken), und versuchen Sie es nochmals.

Funktionsstörung des Players.

- Setzen Sie den Player zurück (verwenden Sie eine Büroklammer, um die Rücksetztaste auf der Rückseite des Players sanft zu drücken), und versuchen Sie es nochmals.

Anzeigetyp	1,5” Vollfarb-LCD-Display, Auflösung 128 x 128
Speicher	MP1575 FM 2GB: 2GB Flash MP1575 FM 4GB: 4GB Flash MP1575 FM 8GB: 8GB Flash
Unterstützte Audioformate	MP3, WMA
Unterstützte Videoformate	MTV: 128x128, 20fps
Unterstützte Fotoformate	JPG
Unterstützte Songinformationen	ID3, Windows Media
UKW-Frequenzbereich	87.5 - 108.0MHz
PC-Schnittstelle	USB 2.0 (MSC)
Plug-and-Play-Unterstützung	Windows 7/2000/XP/Vista Macintosh OS X
Audio-Ausgang	3.5mm Stereo (Headphone)
Stromversorgung	Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku USB-Ladung
Wiedergabedauer	Musik: 10 Stunden*
Abmessungen	42mm x 80 mm x 10 mm (B x H x T)

Technische Daten und Betriebsanleitung können ohne Vorankündigung geändert werden.

** Die Musikwiedergabedauer ist eine Schätzung, basierend auf MP3-Dateien mit 128 kB/s-Kodierung. Die tatsächliche Wiedergabedauer kann je nach Kodierungsmethode und anderen Faktoren unterschiedlich sein.*

www.difrnce.com

direkt zu unserer Kundendienstabteilung

call 0031(0)348409371

DIFRNCE©

see & hear the difference.

Lecteur MP3 et VIDEO

MP1575

Mode d'emploi

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.

Table des matières

TABLE DES MATIÈRES **2**

CONTENU **4**

CARACTÉRISTIQUES **5**

APERCU DES COMMANDES **6**

GUIDE DE DEMARRAGE **8**
Chargement de la batterie 8
Mise sous/hors tension du lecteur 9
Réinitialisation du lecteur 9

MENU PRINCIPAL **11**
Commandes du menu principal 11

MODE MUSIQUE **12**
Commandes du Navigateur musical 12
Commandes de la Lecture en cours (Lecture musicale) 14
Menu d'Option rapide 15

MODE IMAGES **18**
Commandes du Navigateur d'images (Picture Browser) ... 18
Commandes de l'Affichage d'images (PictureViewer) 19

MODE FILMS **21**
Commandes du Navigateur de vidéos 21
Commandes de lecture de films 22

MODE TEXT **23**
Contrôles pour Parcourir les Textes 23
Menu Quick Option (Option Rapide) 25

MODE EXPLORATEUR **27**
Commandes de l'Explorateur 27

Table des matières

MODE PARAMÈTRES 28

TRANSFERT DE FICHIERS VERS VOTRE ORDINATEUR 30
Transfert avec Microsoft Windows.....31
Transfert avec Macintosh OS X 32
Déconnexion d'un ordinateur 32
Microsoft Windows.....32
Macintosh OS X.....33

CONVERSION DE VIDÉOS.....34

RECHERCHE DES PANNES.....35

SPÉCIFICATIONS.....38

CONTENU

Vérifiez que l'emballage contient les éléments illustrés ci-dessous. S'il vous manque un de ces éléments, contactez le revendeur local qui vous a vendu ce produit.

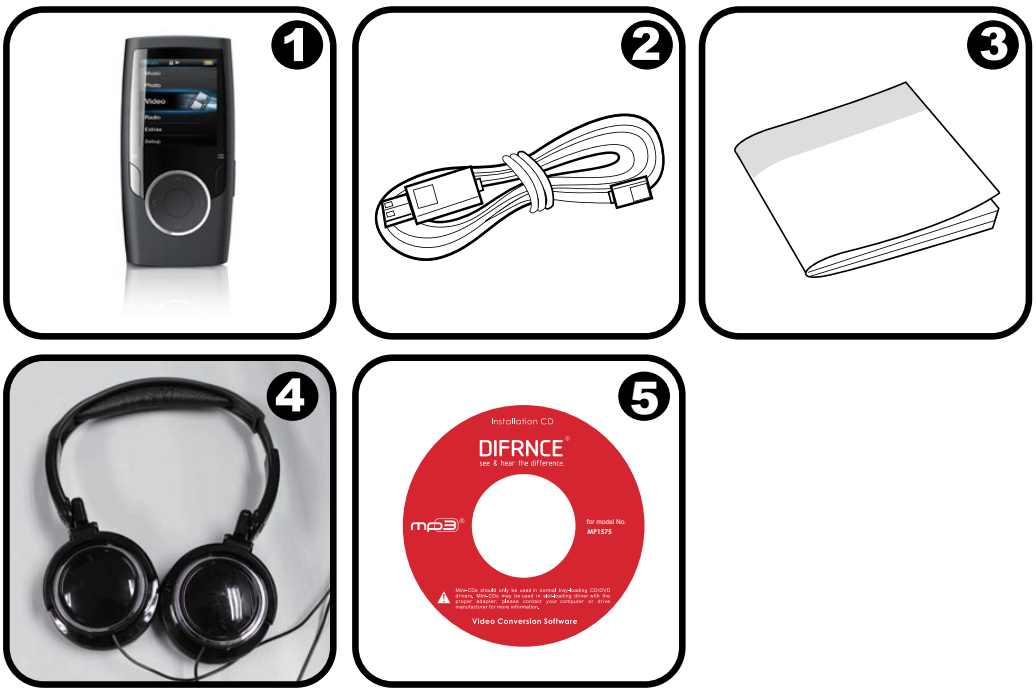

1. Lecteur MP3 MP1575
2. Câble USB
3. Mode d'emploi et documentation
4. Ecouteurs stéréo professionnels
5. Le CD d'installation

CARACTÉRISTIQUES

- Mémoire Flash intégrée
- Ecran LCD full color de 1,5 pouces
- Lecture de fichiers musicaux, vidéo, photos et texte
- Prise en charge ID3 et LRC pour l'affichage synchronisé des paroles et de la chanson
- USB 2.0 à haute vitesse pour les transferts rapides de fichiers

APERCU DES COMMANDES

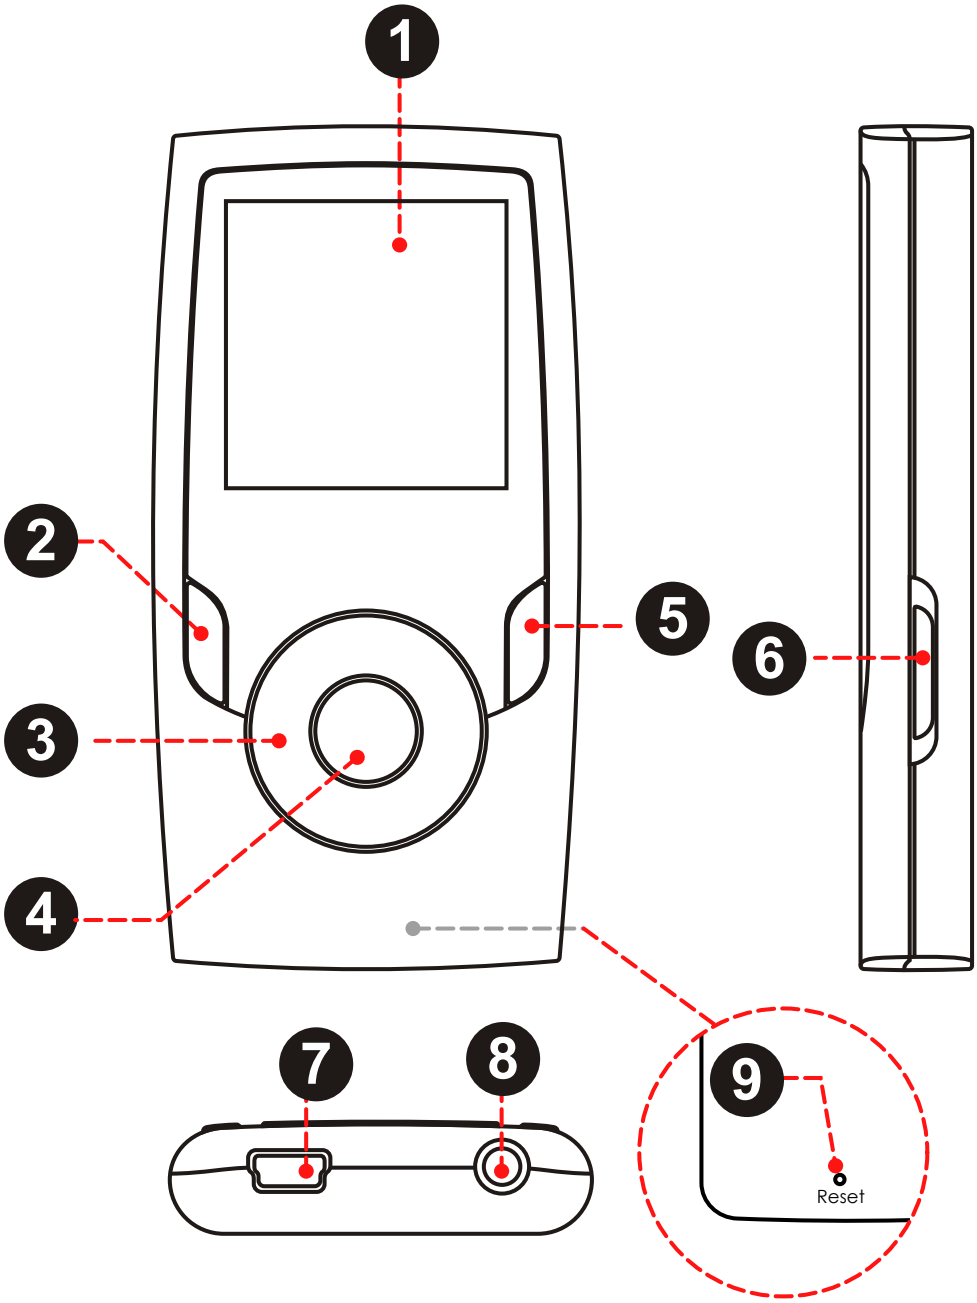

Vue de face		
1. Afficheur LCD		
2. Bouton Menu		<MENU>
3. Boutons de Commande		<UP>
		<DOWN>
		<LEFT>
		<RIGHT>
4. Bouton ENTER (Entrée)		<ENTER>
5. Bouton Option		<OPTION>
Vue de côté		
6. Basculer Puissance/Tenir		<POWER>
Vue de dessous		
7. Port USB/Charge		
8. Prise casque 3,5mm		
Vue arrière		
9. Touche de réinitialisation		<RESET>

Chargement de la batterie

Votre lecteur dispose d'une batterie rechargeable intégrée. Lors de la première utilisation, la batterie doit être entièrement chargée pour garantir des performances optimales et la durée de vie de la batterie.

Si le lecteur n'a pas été utilisé pendant une période prolongée, la batterie doit être rechargée toute une nuit (environ 8 heures).

La batterie utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique si elle est maltraitée. Ne démontez et ne brûlez pas la batterie et ne la soumettez pas à une chaleur extrême. N'exposez pas la batterie à la lumière directe du soleil et ne la laissez pas dans une voiture avec les vitres fermées.

Ne branchez pas le lecteur à une source d'alimentation autre que celle indiquée ici ou sur l'étiquette au risque d'entraîner un incendie ou un choc électrique.

Chargement avec un ordinateur

Vous pouvez charger votre lecteur via une connexion USB de votre ordinateur. Utilisez le câble USB fourni pour brancher le lecteur à un port USB de forte puissance d'un ordinateur. L'ordinateur doit être mis sous tension et ne pas être en mode veille.

Lorsque le lecteur est connecté et en cours de chargement, un symbole USB s'affiche sur l'écran du lecteur.

Mise sous/hors tension du lecteur

- Pour la mise en marche du lecteur, faites glisser le bouton <POWER> vers le bas et maintenez-le jusqu'à ce que l'écran s'allume.
- Pour éteindre le lecteur, faites glisser le bouton <POWER> vers le bas et maintenez-le jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

Réinitialisation du lecteur

Réinitialisez le lecteur s'il ne répond plus ou s'il présente un dysfonctionnement.

1. Déconnectez votre lecteur s'il est connecté à un ordinateur.
2. Utilisez un trombone pour appuyer légèrement sur l'orifice de réinitialisation <RESET> situé à l'arrière du lecteur.

Désactiver les Commandes (Maintenir)

Lorsque le bouton <POWER> est en position « Hold », les commandes de votre lecteur sont désactivées.

Les commandes peuvent être désactivées pour éviter de mettre le lecteur en marche ou d'activer les commandes accidentellement lorsque le lecteur est dans votre poche ou sac.

- Pour désactiver les commandes, faites glisser le bouton <POWER> vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position « Hold ».
- Pour activer les commandes, faites glisser le bouton <POWER> vers le bas pour le relâcher de la position « Hold ».

Une icône de verrouillage s'affichera sur l'écran lorsque les commandes seront désactivées. Réactivez les commandes pour continuer.

Lorsque vous mettez l'appareil sous tension, le menu principal s'affiche. Le menu principal vous donne accès aux différents modes de fonctions de votre lecteur. Ces modes sont les suivants :

Musique :Parcourir et lire des fichiers musicaux.

Images : Parcourir et afficher des fichiers images.

Films : Parcourir et lire des films.

Text (Livres électroniques) : Parcourir et lire des fichiers texte.

Explorateur : Parcourir tous les fichiers.

Paramètres : Régler les options du lecteur.

Sélectionnez "Extras" du Menu Principal pour avoir les menus "Text" (Texte) et "Explorer" (Explorateur).

Commandes du menu principal

- Pour vous déplacer entre les différents modes, appuyez sur <UP> ou <DOWN>.
- Pour sélectionner un mode, appuyez sur le bouton <ENTRÉE>.

Parcourez et lisez vos fichiers musicaux.

Si vous avez chargé de nouveaux fichiers musicaux sur le lecteur, la bibliothèque musicale doit être rafraîchie lorsque vous entrez dans le mode Musique. Ce processus peut prendre quelques minutes. Vous ne pourrez pas accéder à l'écran Navigateur musical avant d'avoir rafraîchi la bibliothèque musicale.

Pour obtenir de plus amples informations sur la manière d'ajouter des fichiers musicaux sur votre lecteur, consultez la section « Transfert de fichiers vers le lecteur ».

Commandes du Navigateur musical

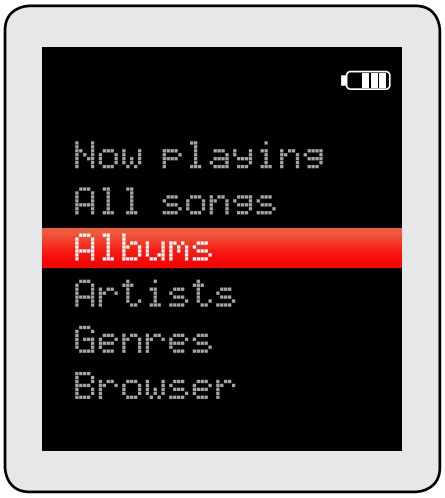

Lorsque vous choisissez le mode MUSIQUE dans le menu principal, l'écran Navigateur musical apparaît. Vous pouvez choisir de parcourir vos fichiers musicaux par noms de chanson, albums, artiste ou genre, ou vous pouvez choisir « Navigateur » pour afficher les fichiers musicaux et les dossiers sur le lecteur.

Fonction	Action
Parcourir la liste	Appuyez sur <HAUT> ou <BAS>
Sélectionner un élément	Appuyez sur <ENTRÉE>

Fonction	Action
Revenir à l'écran précédent	Appuyez sur <MENU>
Revenir au menu principal	Maintenez le bouton <MENU> enfoncé

Si vos fichiers musicaux contiennent des balises d'information ID3, vous pourrez afficher vos pistes par Artiste, Album ou Genre. Pour afficher tous les fichiers (y compris ceux qui ne contiennent pas de balises d'information ID3), sélectionnez « Toutes les chansons » (All Songs) ou utilisez l'option « Navigateur ».

Si la lecture de fichiers musicaux est déjà en cours, vous disposez de l'option pour revenir à l'écran Lecture en cours.

L'affichage des paroles exige un fichier de paroles « LRC », que vous pouvez trouver sur Internet ou créer avec un éditeur de fichiers de paroles. Les fichiers de paroles peuvent contenir des informations synchronisées sur la durée, ainsi que des informations sur les paroles.

Les fichiers de paroles doivent avoir le même nom que le fichier musical correspondant (ex. « Titredechanson1. lrc » et « Titredechanson1.mp3 ») et doivent être placés dans le même répertoire.

Utilisation de la Liste de lecture rapide

Pour créer une Liste de lecture rapide qui contient vos morceaux favoris :

1. Sélectionnez « Navigateur » depuis l'écran Navigateur musical
2. Utilisez les commandes du Navigateur pour sélectionner un morceau à ajouter.

3. Appuyez sur le bouton <OPTION>. L'écran va afficher « Ajouter à la liste » (Add to list).
4. Appuyez sur <ENTRÉE> pour terminer l'ajout du morceau à la Liste de lecture.

Cette Liste de lecture rapide peut être lue depuis le menu d'Option rapide de l'écran Lecture en cours (voir page 16 pour de plus amples informations).

Commandes de la Lecture en cours (Lecture musicale)

Pour commencer la lecture musicale, parcourez la liste des morceaux et appuyez ensuite sur <ENTRÉE> pour lancer la lecture.

Lorsqu'un morceau est en cours de lecture, l'écran Lecture en cours apparaît (voir ci-dessous).

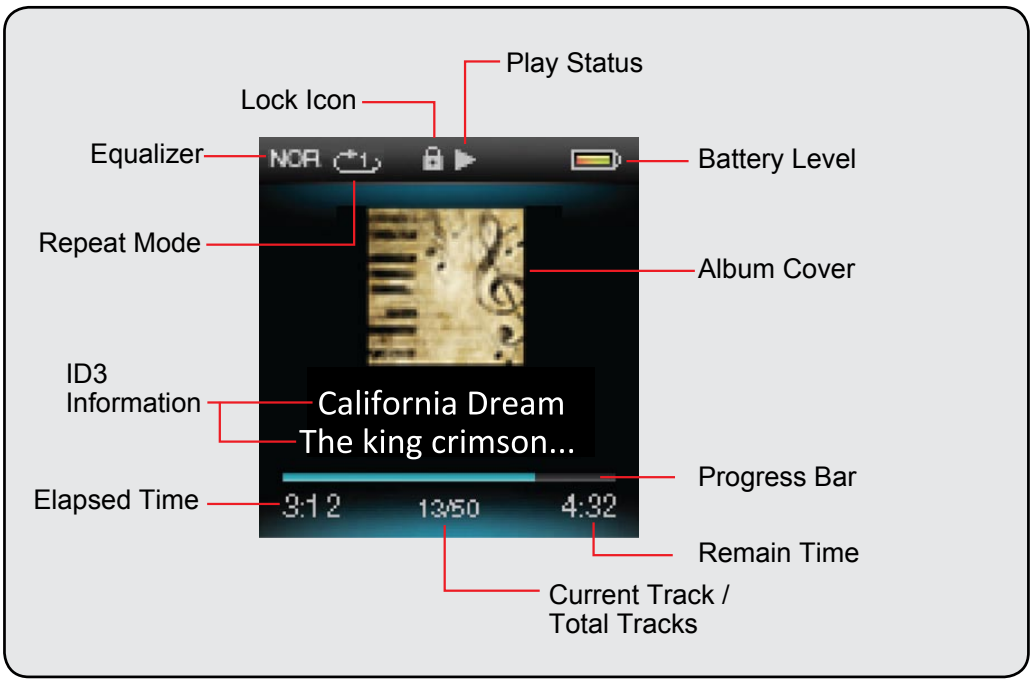

Les fonctions suivantes peuvent être activées à partir de l'écran Lecture en cours.

Fonction	Action
Lecture de la piste suivante	Appuyez sur <DROITE>
Lecture de la piste précédente	Appuyez sur <GAUCHE>
Faire une avance rapide sur le morceau en cours de lecture	Maintenez le bouton <DROITE> enfoncé
Faire un retour rapide sur le morceau en cours de lecture	Maintenez le bouton <GAUCHE> enfoncé
Mettre en pause/reprendre la lecture	Appuyez sur <ENTRÉE>
Accéder au menu d'Option rapide (voir les détails ci-dessous)	Appuyez sur <OPTION>
Régler le niveau du volume	Appuyez sur <HAUT> ou <BAS>
Revenir à l'écran Navigateur musical	Appuyez sur <MENU>
Revenir au menu principal	Maintenez le bouton <MENU> enfoncé

Menu d'Option rapide

Pour accéder au menu d'Option rapide, appuyez sur le bouton <OPTION> à l'écran Lecture en cours.

- ✦ Pour parcourir les paramètres, appuyez sur <HAUT> ou <BAS>

- Pour sélectionner un paramètre, appuyez sur <ENTRÉE>
- Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur <GAUCHE>

Égaliseur

Sélectionnez une présélection d'égaliseur numérique pour améliorer la réception des signaux audio. Les options sont : Normal, Pop, Rock, Classique, Jazz, et Grave.

Repeat (Répéter)

Changez les options répétition pour ajuster l'ordre de lecture des pistes.

Elément	Description
Aucune Répétition	Lecture de pistes dans l'ordre normal et sans répétition.
Un (One)	Répète la lecture du morceau en cours.
Tous (All)	Répète la lecture de tous les morceaux.
RandomAll (Tous Aléatoire)	Lecture aléatoire de tous les morceaux.
Dir Normal (Normal Dir)	Répétition de toutes les pistes dans le dossier actuel.

Bibliothèque

Pour retourner à l'écran Music Browser (Navigateur de Musique)

Liste de Lecture

Sélectionnez "Play List" (Liste de Lecture) et ensuite "My List" (Ma Liste) pour lire une liste de vos chansons favorites.

Pour ajouter des chansons à la liste, voir "Mode Music > Commandes de navigation musicale > Utilisation de la Liste de Lecture Rapide".

Paroles

Active ou désactive l'affichage de Paroles.

Parcourez vos fichiers images et affichez-les (JPG et BMP).

Pour obtenir de plus amples informations sur la manière d'ajouter des fichiers images sur votre lecteur, consultez la section « Transfert de fichiers vers le lecteur ».

Commandes du Navigateur d'images (Picture Browser)

Lorsque vous choisissez le mode IMAGES dans

1. Dossier
2. Photo
3. Nom du dossier ou une photo sélectionnée

le menu principal, l'écran Navigateur d'images apparaît. Vos images seront affichées en images miniatures.

Utilisez le Navigateur d'images pour rechercher tous les fichiers images téléchargés sur votre lecteur.

Fonction	Action
Parcourir les images et les dossiers	Appuyez sur <HAUT>, <BAS>, <GAUCHE>, <DROITE>
Sélectionner/afficher un élément	Appuyez sur <ENTRÉE>
Revenir à l'écran précédent	Appuyez sur <MENU>
Revenir au menu principal	Maintenez le bouton <MENU> enfoncé

Commandes de l'Affichage d'images (Picture Viewer)

Pour afficher une image, parcourez les images miniatures et appuyez ensuite sur <ENTRÉE>.

Les fonctions suivantes peuvent être activées à partir de l'écran Affichage d'images.

Fonction	Action
Afficher l'image suivante	Appuyez sur <DROITE>
Afficher l'image précédente	Appuyez sur <GAUCHE>
Lancer ou arrêter le mode diaporama	Appuyez sur <OPTION>
Revenir à l'écran Navigateur d'images	Appuyez sur <MENU>

Fonction	Action
Revenir au menu principal	Maintenez le bouton <MENU> enfoncé

Parcourez et lisez vos fichiers vidéo.

Votre lecteur prend en charge des fichiers MTV encodés à 128 x 128 et 20 images/seconde. Les vidéos doivent être encodées avec le logiciel fourni afin d'être lues sur l'appareil.

Pour de plus amples informations sur la conversion de vidéos, consultez la section « Conversion de films ».

Pour obtenir de plus amples informations sur la manière d'ajouter des films sur votre lecteur, consultez la section « Transfert de fichiers vers le lecteur ».

Commandes du Navigateur de vidéos (Movie browser)

Lorsque vous choisissez le mode FILMS dans le menu principal, l'écran Navigateur de vidéos apparaît.

Utilisez le Navigateur de vidéos pour rechercher tous les fichiers vidéo téléchargés sur votre lecteur.

Fonction	Action
Parcourir la liste de fichiers et de dossiers de vidéos	Appuyez sur <HAUT> ou <BAS>
Sélectionner/lire un élément	Appuyez sur <ENTRÉE>
Revenir à l'écran précédent	Appuyez sur <MENU>

Fonction	Action
Revenir au menu principal	Maintenez le bouton <MENU> enfoncé

Commandes de lecture de films

Les fonctions suivantes peuvent être activées à partir de l'écran Lecture en cours.

Fonction	Action
Lire le film suivant	Appuyez sur <DROITE>
Lire le film précédent	Appuyez sur <GAUCHE>
Faire une avance rapide sur le film en cours de lecture	Maintenez le bouton <DROITE> enfoncé
Faire un retour rapide sur le film en cours de lecture	Maintenez le bouton <GAUCHE> enfoncé
Mettre en pause/reprendre la lecture	Appuyez sur <ENTRÉE>
Régler le niveau du volume	Appuyez sur <HAUT> ou <BAS>
Revenir à l'écran Navigateur de vidéos	Appuyez sur <MENU>.
Revenir au menu principal	Maintenez le bouton <MENU> enfoncé

Lire des fichiers texte chargés sur votre lecteur (TXT).

Pour obtenir de plus amples informations sur la manière d'ajouter des fichiers texte sur votre lecteur, consultez la section « Transfert de fichiers vers le lecteur ».

Contrôles pour Parcourir les Textes

Lorsque vous choisissez Text (Texte) à partir du menu principal, vous verrez l'écran Text Browser (Navigateur de Texte).

- Choisissez "All EBooks" (Tous les EBooks) pour visualiser tous les fichiers texte sur le lecteur.
- Si la lecture de texte est déjà en cours, vous aurez l'option supplémentaire de retourner à l'écran "Now Reading" (En Cours de Lecture).

Utilisez le navigateur texte pour retrouver tous les fichiers textes chargés sur votre lecteur.

Fonction	Action
Pour parcourir la liste des fichiers et dossiers textes	Appuyez sur <UP> (Haut) ou <DOWN> (Bas)
Pour sélectionner/visualiser un élément	Appuyez sur <ENTER> (Entrée).
Pour retourner à l'écran précédent	Appuyez sur <MENU>

Commandes pour Lire les Textes

Les fonctions suivantes peuvent être exécutées à partir de l'écran Text Display (Affichage de Texte).

Fonction	Action
Pour lire la page suivante	Appuyez sur <DOWN> (Bas)
Pour lire la page précédente	Appuyez sur <UP> (Haut)
Pour passer à la fonction défilement automatique	Appuyez sur <ENTER> (Entrée)
Pour retourner à l'écran Text Browser (Navigateur de Texte)	Appuyez sur <MENU>
Pour retourner au menu principal	Maintenez <MENU>

Menu Quick Option (Option Rapide)

Le menu Quick Option (Option Rapide) vous permet d'accéder facilement aux paramètres d'options de votre lecteur.

Appuyez sur <OPTION> pour accéder au Menu Quick Option (Option Rapide).

Aller à la Page

Sauter directement à une page.

- ✦ Appuyez sur <LEFT> (Gauche) ou <RIGHT> (Droite) pour sélectionner un champ à ajuster.
- ✦ Appuyez sur <UP> (Haut) ou <DOWN> (Bas) pour régler le champ choisi.
- ✦ Appuyez sur <ENTER> (Entrée) pour confirmer.

Bookmark (signet)

Sélectionnez pour Save Bookmark (Sauvegarder Signet), Load Bookmark (Charger le Signet) et Delete Bookmark (Supprimer le Signet).

Le lecteur affichera les signets précédents après la confirmation de votre Signet à partir du menu Quick Option (Option Rapide).

- ✦ Appuyez sur <UP> (Haut) ou <DOWN> (Bas) pour afficher le signet souhaité, et ensuite appuyez sur <ENTER> (Entrée) :

- ✧ Save Bookmark (Sauvegarder Signet) : Sauvegarder l'endroit comme signet.
- ✧ Load Bookmark (Charger Signet) : Ouvrir (aller au) le signet souhaité que vous venez de choisir.
- ✧ Delete Bookmark (Supprimer Signet) : Supprimer le signet souhaité que vous venez de choisir.

✦ Quand vous passez au dernier signet, appuyez sur <ENTER> (Entrée) deux fois pour sauvegarder l'endroit actuel en tant que nouveau signet

Set Font Color (Régler Couleur de Police)

Permet de régler la couleur du texte affiché.

Auto Scroll (Défilement Automatique)

Permet de faire défiler la page automatiquement.

Auto Scroll Time (Temps Défilement Automatique)

Appuyez sur <UP> (Haut) ou <DOWN> (Bas) pour ajuster la durée de l'intervalle entre les pages pendant le mode Auto Scroll (Défilement Automatique).

Accédez au mode Explorateur et effacez tous les dossiers et fichiers téléchargés sur votre lecteur.

Pour accéder au mode Explorateur, sélectionnez et confirmez EXPLORATEUR dans le menu principal.

Commandes de l'Explorateur

Lorsque vous choisissez le mode EXPLORATEUR dans le menu principal, l'écran Explorateur de fichiers apparaît. Vous pouvez rechercher et supprimer des fichiers ou des dossiers du lecteur.

Fonction	Action
Parcourir la liste de fichiers et de dossiers	Appuyez sur <HAUT> ou <BAS>
Sélectionner un dossier	Appuyez sur <ENTRÉE>
Revenir à l'écran précédent	Appuyez sur <MENU>
Supprimer un élément sélectionné	Appuyez sur <OPTION>, et ensuite sélectionnez "YES" (OUI)
Revenir au menu principal	Maintenez le bouton <MENU> enfoncé

Accédez au mode Paramètres pour définir les options système de votre lecteur.

Pour accéder au mode Paramètres, sélectionnez PARAMETRES (Settings) dans le menu principal.

Fonction	Action
Parcourir les options	Appuyez sur <HAUT> ou <BAS>
Sélectionner un élément	Appuyez sur <ENTRÉE>
Annuler et revenir à l'écran précédent	Appuyez sur <MENU>
Revenir au menu principal	Maintenez le bouton <MENU> enfoncé

Les options suivantes sont disponibles : Certaines de ces options peuvent être définies à partir du menu d'Option rapide.

Elément	Description
Affichage	
Rétroéclairage	Règle le temps (en secondes) pendant lequel le clavier restera allumé. Le réglage « toujours » gardera le clavier allumé.
Heure	
Sommeil	Régler le minuteur de sommeil pour qu'il éteigne le lecteur automatiquement.

Elément	Description
Langue	
--	Sélection de la langue pour afficher les informations à l'écran.
Sys Tools (Outils Sys)	
Format (Formater)	Il peut s'avérer nécessaire de formater votre lecteur si les données ou les fichiers sont corrompus. Vous pouvez choisir soit formatage Quick (Rapide) ou Complete (Complet) Un formatage Complet prendra plus de temps.
Reset (Remise à zéro)	Restaure les réglages par défaut du lecteur, en sortie d'usine.
Sys Info (Info Sys)	Visualise les informations d'utilisation de la mémoire et du micrologiciel.
Sort (Trier)	Trier toutes les musiques que vous avez chargé sur votre lecteur. Sélectionnez "Force Sort" (Triage Forcé) pour mettre à jour la bibliothèque de musique immédiatement. Ce processus peut prendre quelques minutes si vous avez transféré des fichiers musique sur votre lecteur récemment.

Branchez le lecteur à un ordinateur au moyen du câble USB 2.0 fourni pour :

- Transférer des fichiers vers et à partir de votre lecteur
- Effectuer des fonctions de base de gestion des fichiers.

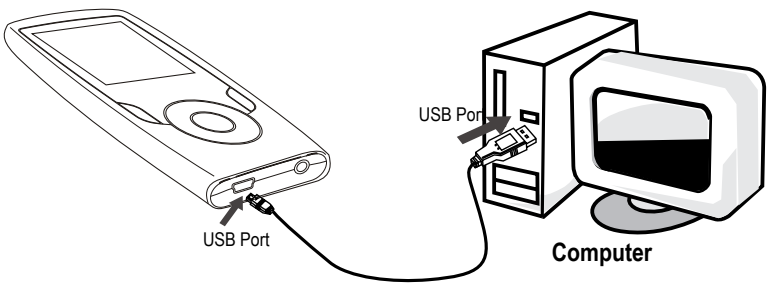

Lors de la connexion :

- Votre ordinateur reconnaît automatiquement le lecteur en tant que Disque amovible.
- Pour ouvrir le lecteur afin d'afficher les fichiers, double-cliquez sur l'icône qui apparaît.

Dès que vous avez ouvert le dossier du lecteur, glissez et déplacez tout simplement les fichiers vers le lecteur, comme pour une disquette.

- Copiez des fichiers musicaux dans le répertoire racine.
- Copiez des fichiers vidéo dans le dossier « MOVIE.DIR ».

- Copiez des fichiers images dans le dossier « PHOTO.DIR ».
- Copiez les fichiers texte dans le dossier « TEXT.DIR ».

Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire pour le transfert des fichiers, consultez le mode d'emploi de votre système d'exploitation ou l'aide à l'écran. Si vous utilisez un logiciel de gestion de multimédia, tel que iTunes, Winamp, ou Windows Media Player, consultez leur documentation afin d'obtenir des informations.

Transfert avec Microsoft Windows

1. Ouvrez la fenêtre de l'explorateur de fichiers. Localisez les fichiers que vous souhaitez transférer depuis votre ordinateur. Sélectionnez les fichiers/dossiers avec la souris et appuyez sur la combinaison de touches CTRL-C (copier) de votre clavier.
2. Double-cliquez sur l'icône « Poste de travail » de votre bureau et double-cliquez sur l'icône qui représente votre lecteur (ex. MP1575 / Disque amovible). L'ordinateur va afficher tous les fichiers et dossiers actuellement stockés dans le lecteur.
3. Appuyez sur la combinaison de touches CTRL-V (coller) de votre clavier afin de transférer les fichiers que vous avez sélectionnés à l'Etape 1 vers le lecteur.

Transfert avec Macintosh OS X

1. Ouvrez une fenêtre du Finder. Localisez les fichiers que vous souhaitez transférer depuis votre ordinateur. Sélectionnez les fichiers/dossiers avec la souris et appuyez sur la combinaison de touches APPLE-C (copier) de votre clavier.
2. Cliquez sur l'icône Disque amovible située à gauche de la fenêtre du Finder. L'ordinateur va afficher tous les fichiers et dossiers actuellement stockés dans le lecteur.
3. Appuyez sur la combinaison de touches APPLE-V (coller) de votre clavier afin de transférer les fichiers que vous avez sélectionnés à l'Etape 1 vers le lecteur.

Déconnexion d'un ordinateur

Pour éviter toute perte de données ou toute corruption du fichier/micrologiciel, débranchez le lecteur comme indiqué ci-dessous ou selon votre système d'exploitation spécifique.

Microsoft Windows

1. Double-cliquez sur la flèche verte dans la barre des tâches, située dans le coin inférieur droit de l'écran de l'ordinateur (Retirer le périphérique en toute sécurité).

2. **Retirer le périphérique en toute sécurité move Hardware:** Sélectionnez « Périphérique de stockage de masse USB » dans la liste qui apparaît et cliquez ensuite sur « Arrêter ».

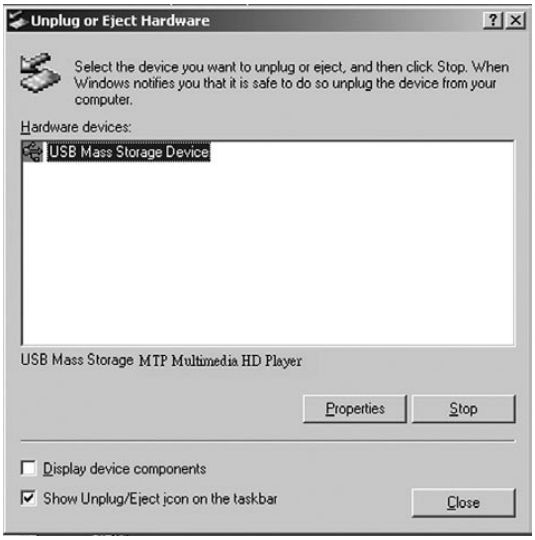
Unplug or Eject Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
USB Mass Storage MTP Multimedia HD Player
Properties
Stop
Display device components
Show Unplug/Eject icon on the taskbar
Close

Arrêt d'un périphérique matériel : Sélectionnez « Périphérique de stockage de masse USB » dans la liste qui apparaît et cliquez ensuite sur « OK ».

3. Lorsque la fenêtre « Le matériel peut être retiré en toute sécurité » apparaît, cliquez sur le bouton OK et débranchez le câble USB du lecteur et de votre ordinateur.

Macintosh OS X

1. Sur le côté gauche de la fenêtre du Finder, identifiez l'icône du Disque amovible approprié.

2. Cliquez sur la flèche « Ejecter » située à droite de l'icône du Disque amovible.

3. Débranchez le câble USB du lecteur et de votre ordinateur.

En ce qui concerne conversion de films, veuillez utiliser le logiciel fourni sur le CD-ROM.

Si vous rencontrez un problème avec cet appareil, reportez-vous au guide de recherche des pannes ci-dessous.

Le lecteur ne s'allume pas.

- Vérifiez que le lecteur est complètement chargé. Essayez de charger le lecteur toute une nuit (8 heures).
- Réinitialisez le lecteur (utilisez un trombone pour appuyer légèrement sur l'orifice de réinitialisation situé à l'arrière du lecteur) et essayez à nouveau.

Les boutons ne fonctionnent pas.

- Réinitialisez le lecteur (utilisez un trombone pour appuyer légèrement sur l'orifice de réinitialisation situé à l'arrière du lecteur) et essayez à nouveau.

Je ne parviens pas à transférer des fichiers vers le lecteur.

- Vérifiez que votre ordinateur est sous tension et que le système d'exploitation est pris en charge.
- Si vous utilisez un câble d'extension USB, vérifiez qu'il est correctement branché au lecteur et au PC, ou essayez d'utiliser un autre câble USB.

- Si vous avez connecté le lecteur via un concentrateur USB, essayez de brancher directement le lecteur à votre ordinateur.
- Vérifiez que la capacité de mémoire du lecteur n'est pas pleine.

Il n'y a pas de son lors de la lecture.

- Vérifiez le niveau du volume sonore.
- Vérifiez que les écouteurs sont correctement branchés au lecteur.

La qualité sonore de la musique est médiocre

- Essayez de lire le fichier sur votre ordinateur. Si la qualité sonore est encore médiocre, essayez de télécharger à nouveau le fichier ou d'encoder le fichier à nouveau par vous-même.
- Vérifiez que le débit binaire du fichier n'est pas trop bas. Au plus le débit binaire du fichier est élevé, au plus le son sera de meilleure qualité. Le débit binaire minimum recommandé est de 128 kbits/s pour les fichiers MP3 et de 96 kbits/s pour les fichiers WMA.
- Essayez de diminuer le volume du lecteur.
- Vérifiez que les écouteurs sont correctement branchés au lecteur.

Le lecteur ne lit pas mon fichier musical.

- Vérifiez que le format du fichier est compatible.

- Le fichier est peut-être protégé contre la copie et vous n'avez peut-être pas l'autorisation de lire ce fichier. Si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur, contactez le service à partir duquel vous avez téléchargé le fichier.

Les caractères de l'écran LCD sont corrompus ou il existe un problème avec l'écran LCD.

- Vérifiez que la langue du menu adéquate a été définie.
- Réinitialisez le lecteur (utilisez un trombone pour appuyer légèrement sur l'orifice de réinitialisation situé à l'arrière du lecteur) et essayez à nouveau.

Dysfonctionnement du lecteur.

- Réinitialisez le lecteur (utilisez un trombone pour appuyer légèrement sur l'orifice de réinitialisation situé à l'arrière du lecteur) et essayez à nouveau.

Type d'écran	Ecran LCD full color de 1,5 pouces à 128 x 128
Mémoire	MP1575 FM 2GB: 2Go Flash MP1575 FM 4GB: 4Go Flash MP1575 FM 8GB: 8Go Flash
Prise en charge de formats audio	MP3, WMA
Prise en charge de formats vidéo	MTV : 128 x 128, 20 images/seconde
Prise en charge de formats photo	JPG, BMP
Prise en charge d'informations sur les chansons	ID3, Windows Media
Gamme de fréquence FM	87.5 - 108.0MHz
Interface PC	USB 2.0 (MSC)
Prise en charge Plug and Play	Windows 7/2000/XP/Vista Macintosh OS X
Sortie audio	3.5mm Stereo (Headphone)
Alimentation électrique	Batterie rechargeable lithium-polymère Chargement USB
Durée de lecture	Musique : 10 heures*
Dimensions de l'appareil	1.65" x 3.18" x 0.38" (WHD)

Les spécifications et le manuel sont sous réserve de modifications sans préavis.

** La durée de lecture musicale est une valeur estimée basée sur la lecture d'un MP3 encodé à 128 kbits/s. La durée de lecture réelle peut varier en fonction de la méthode d'encodage utilisée et d'autres facteurs.*

www.difrnce.com

Appelez directement notre support technique

numéro de téléphone: 0031(0)348409371